

GLASRAMMEPARTIER I STÅL EI30

Det er af stor betydning for dørens brand-og/eller lydtekniske egenskaber, at den bliver korrekt monteret.







Den, der udfører monteringen, er ansvarlig for, at døren monteres som foreskrevet i denne vejledning.

Mærkning på det leverede bortfalder, hvis monteringen afviger fra denne vejledning.

Indholdsfortegnelse:

1. Komponentoversigt
2. Modtagelses- og opstartskontrol
3. Montering af glasparti/dør i murhul
4. Ilægning af udlignings-og bæreklodser
5. Montering af glas og gummilister

1. Komponentoversigt

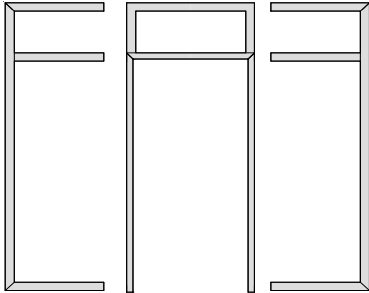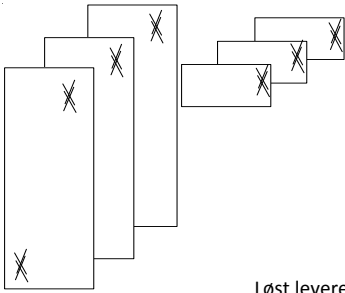 Stålrammer: - rammer for faste moduler - dørkarne inkl. tilhørende dørramme. Stålrammer er udstyret med skruer for montage af glaslister		 Løst leveret glas for faste - og dør moduler	
 Glasliste	 * skal fjernes før montagen Gummi-anslagsliste	 Gummiliste mod glasliste	 Selvklæbende gummiliste mod anslag
 Bæreopklodsninger 7x17x80 mm	 Udligningsopklodsninger 3x14,5x80 mm - placering: falsens forsækning	 Styreopklodsninger: 1,5/2,5x18x80 eller 1,5/2,5x24x80 mm	

2. Modtagelse- og opstartskontrol

HUSK! Du skal have de specifikke projekttegninger under montagen.

Tjek, at det materiale, du har modtaget ikke blev beskadiget under transporten og at der er overensstemmelse imellem ordrebekræftelse og de leverede materialer.







Opmål lysningen (hulmål) og kontroller, at mål stemmer overens med det specifikke projekt fra Triplan A/S.

3. Montering af glasparti/dør i murhul

Dørkarm / rammerne for faste moduler opstilles i væghullet og fastkiles lodret og vandret til de tilstødende bygningsdele.

Når elementerne er i lod og vage, og når dørkarmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at døren går fri af gulvet ved åbning til 90/180°, så kan den endelige fastgørelse af glasparti/døren foretages. Til dette formål anvendes borede huller i side- og i toprammen (fig.3) Fuge imellem karm og væg/gulv skal være 5-20 mm. Fugerne skal udfyldes med mineraluld

- fig. 3 og 4. Mineralulden kan forsegles med elastisk brandfugemasse på begge sider. Afstand imellem dørblad og gulv er 8 mm - fig. 1 og 2. Fastgørelsesskruer, fugens udfyldning og fugemassen er ikke med i Triplans leverance.

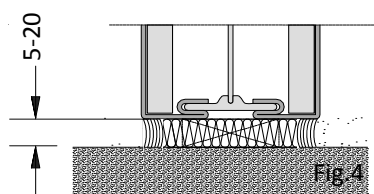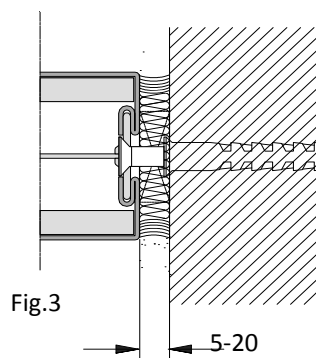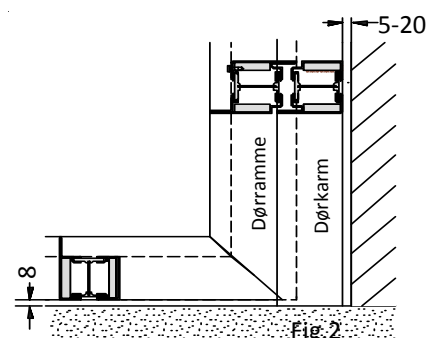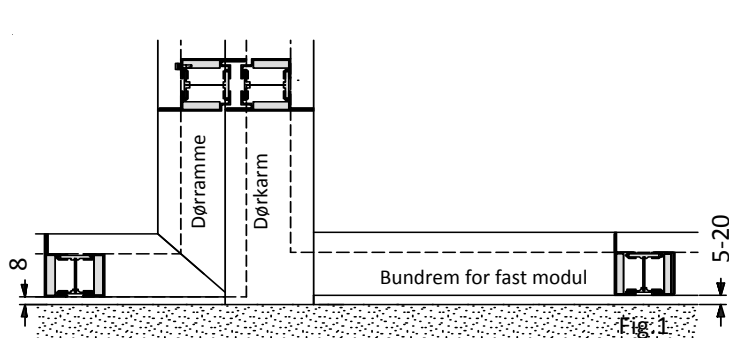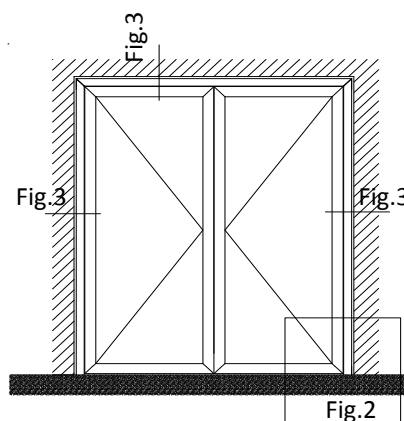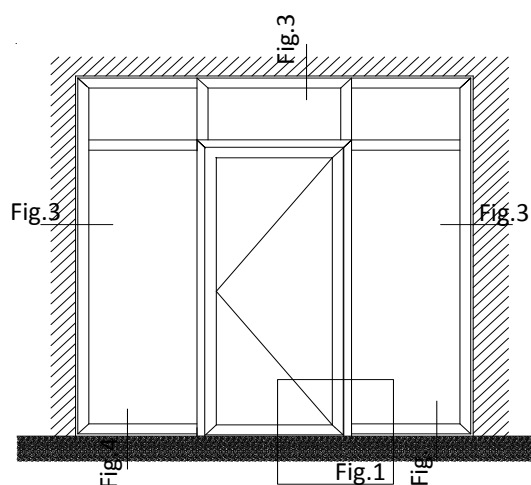

4. Ilægning af udlignings-og bæreklodser






Efter fastgørelsen af dørkarmene og /eller rammerne for faste moduller skal udlignings- og bæreklodserne (sæt 1) lægges på plads -fig.5 og 6.

For at udjævne underlaget for bæreklodserne skal der i falsens forsækning lægges udligningsklodser (2 stk. pr. fast modul og 3 stk. pr. dør, heraf 1 stk. på toppen af låseside (*)) som vist på nedenstående figurer. For at kunne gøre det **skal der fjernes** tilsvarende stykker (80mm) af brandsikringslaminat - fig. 7.

Udlignings- og bæreklodserne lægges som vist på fig.8 og 9. På den lodrette dørørramme (*) skal klodserne fastgøres med silikone.

Udligningsklodser lægges/fastgøres min. 56 mm fra falsende.

Selvklebende gummiliste påklæbes falsenes anslag - fig. 10

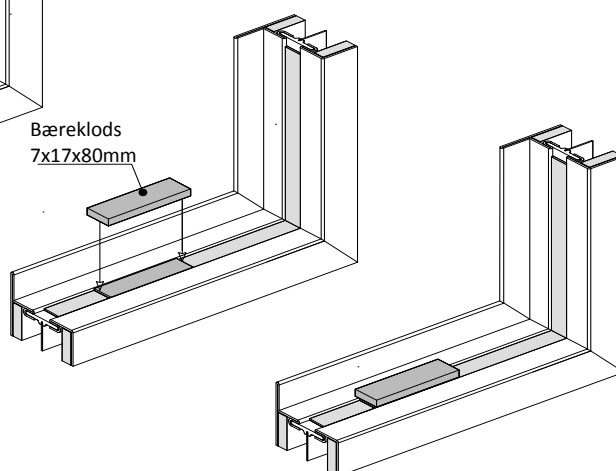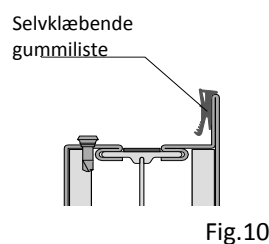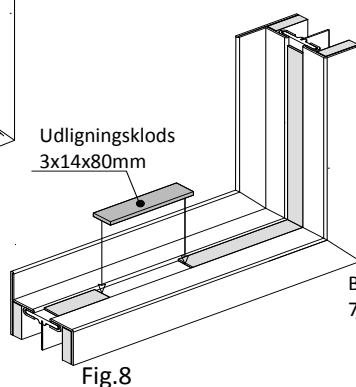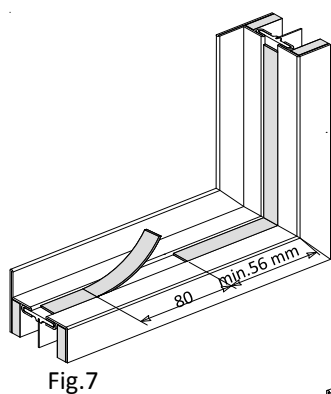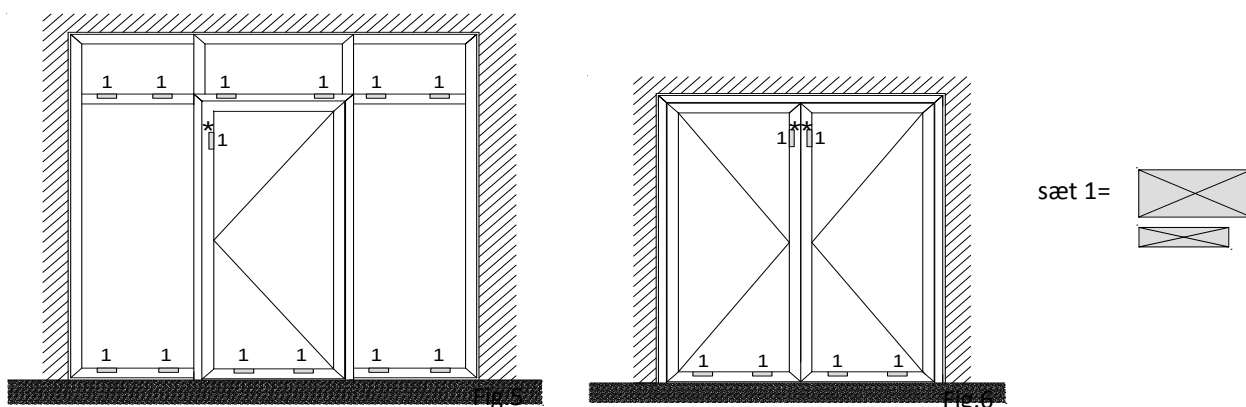

5. Montering af glas og gummilister

Når stålrammerne er udstyret med udlignings-, og bæreklodsninger (sæt 1) og selvklæbende gummiliste er påklæbet, kan montagen af glasset begyndes.

Glaset stilles på bæreklodsler og justeres på plads (fig.13), så der er lige meget luft (7 mm) på alle fire sider. Herefter monteres styreklodsler på dørbladet's top og bagkant (sæt 2), fig.11 og 12.

Nu skal glaslisterne klikkes på montage skrur og gummiliste skubbes ind - fig.14.

Om nødvendigt kan man bruge sæbevand for at gøre montagen af listerne mere smidig.

Anslagslister sættes på dørkarme og dørramme - fig.15.

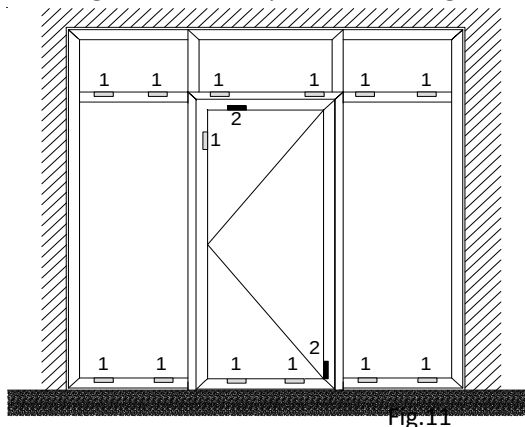


Fig.11

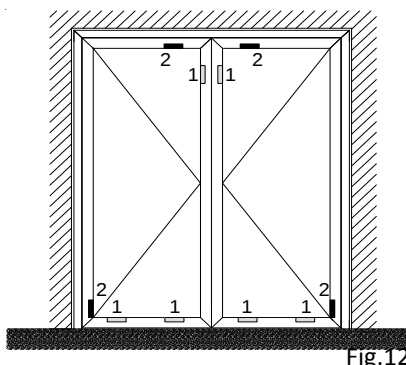


Fig.12

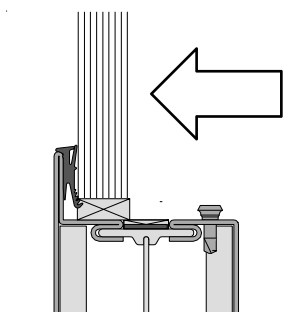




Fig.13

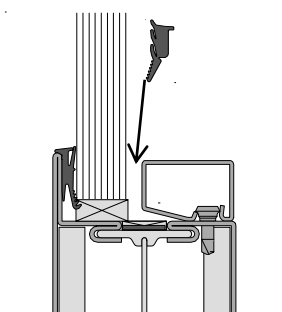


Fig.14

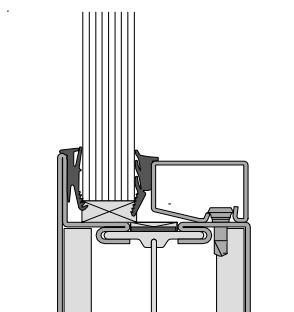


Fig.15

