

TRIPLAN LITE® | NEW YORK

GLASVÆG MED SPROSSER

NEW YORK




TRIPLAN LITE® | NEW YORK GLASVÆGGE MED SPROSSER


- TRIPLAN LITE® | NEW YORK er en videreudvikling af TRIPLAN LITE® glasvægssystemet og består af 1 lag glas, der spænder fra gulv til loft og som fastholdes i top, bund og side af slanke profiler.
- Glassene samles lodret med et glasfugebånd. Sprosser påmonteres efterfølgende som lodrette og/eller vandrette profiler. Sprossernes placering afgøres i det enkelte projekt.
- For generel information om TRIPLAN LITE® | NEW YORK, se hjemmeside triplan.dk

SAMLINGER


Se detaljetegninger på triplan.dk

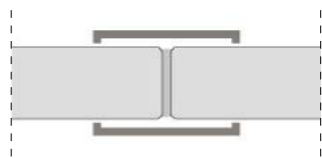

Vandret snit.
Lodret modulsamling.
Sprosseprofil 35 mm.

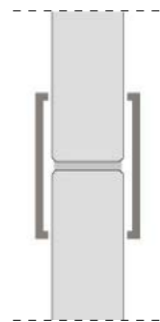

Lodret snit.
Vandret modulsamling.
Sprosseprofil 35 mm.

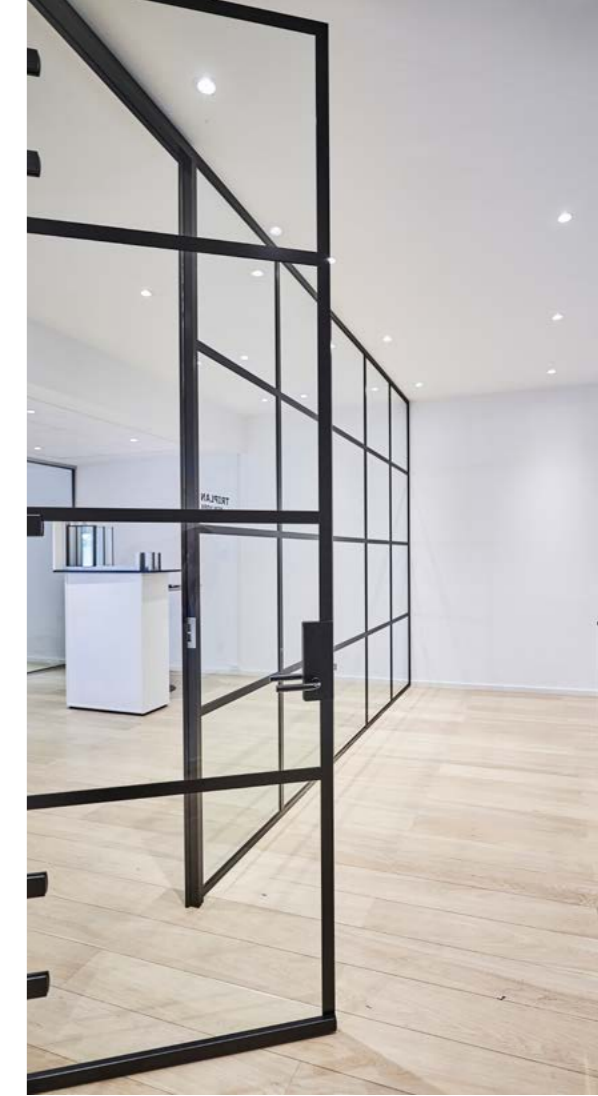



TRIPLAN
NEW YORK



TRIPLAN
NEW YORK





5

6







TRIPLAN LITE® | NEW YORK

TRIPLAN LITE® | NEW YORK er en videreudvikling af TRIPLAN LITE®, et glasvægssystem i et enkelt design med smalle gennemgående profiler i top og bund.

TRIPLAN LITE® | NEW YORK glasvægssystem har smalle lodrette og vandrette sprosser. En elegant løsning med industrielt præg, som giver kant til indretningen og som er nem at montere.

Med en TRIPLAN LITE® | NEW YORK glasvæg bevares transparens, åbenhed og fleksibilitet i indretningen med en smuk og enkel løsning.

TRIPLAN LITE® | NEW YORK produceres som et standardiseret glasvægssystem på vores egen fabrik og er dermed hurtigt og nemt at levere. Samtidig er det let at tilpasse individuelt, så du kan få en skræddersyet løsning, der passer til dit projekt.

TRIPLAN LITE® | NEW YORK. MONTAGE AF SPROSSER.

For TRIPLAN LITE® montagevejledning, se hjemmeside triplan.dk

TRIPLAN LITE® glasvægssystemet kan efter færdig montage forsynes med påklæbte lodrette og vandrette sprosser. Vægtypen betegnes TRIPLAN LITE® | NEW YORK.

NB! Lodrette sprosser (gul tape) monteres først, dernæst monteres vandrette sprosser (blå tape) imellem de vandrette sprosser/sideprofiler. Sprosser til døre og vægge er forskellige.

MONTERING AF SPROSSER PÅ VÆG

1. Rengør glasset for fedt og støv.
2. Lodrette sprosser (1) (gul tape) tilpasses i længde og påklæbes mellem top- og bundprofil.
3. Tætningsliste tilskæres i sprossens bredde, så sprosse og top-/bundprofil mødes. Fig 1-2.
4. Vandrette sprosser (2) (blå tape) tilpasses i længde og påklæbes mellem lodrette sprosser/sideprofil. Fig. 3



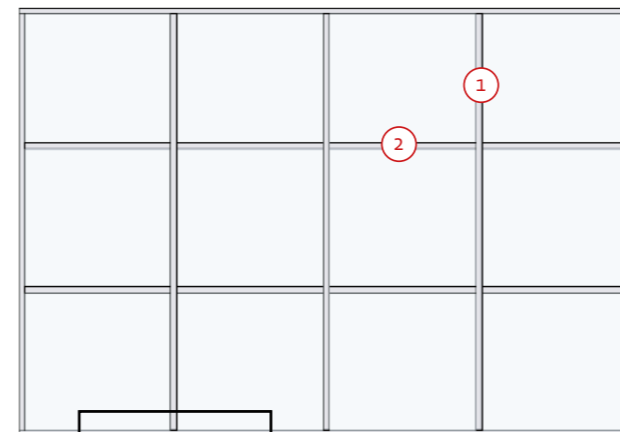


Fig 1, 2 og 3

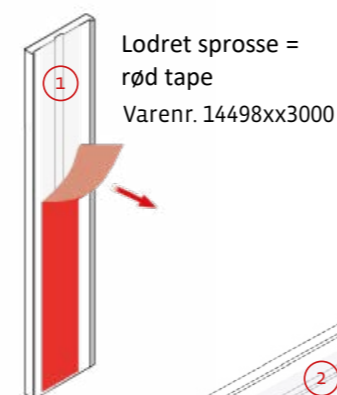

Lodret sprosse =
rød tape
Varenr. 14498xx3000

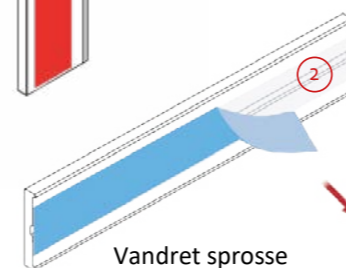

Vandret sprosse =
blå tape
Varenr. 14499xx3000

