


DETALJE 1

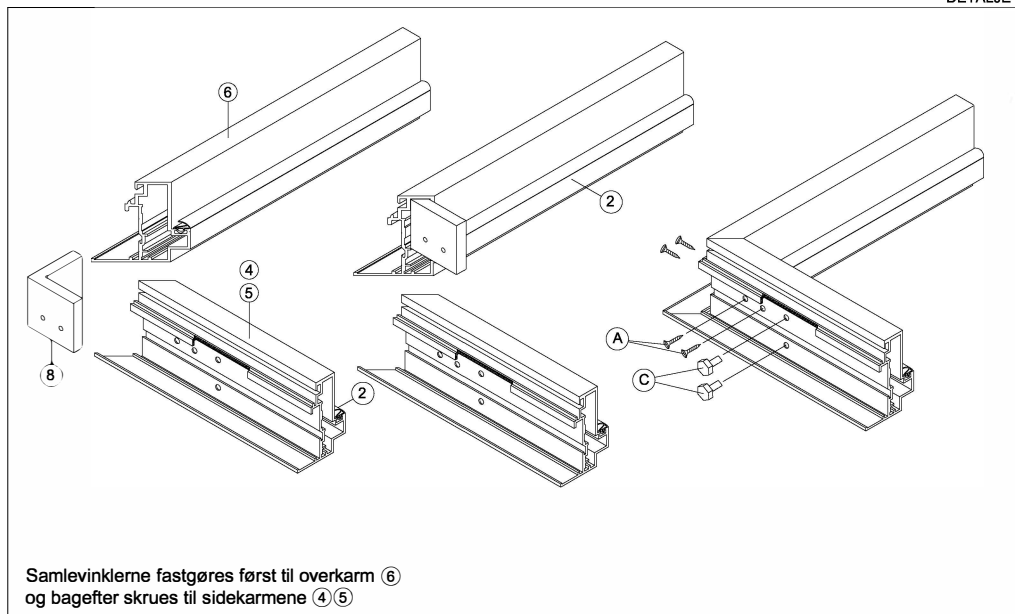


TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB

Montage af dørkarm med overglasset mod en massiv væg - etape 1:

- fastgørelse af hængsler, slutblik, akustik tape
samt samling af dørkarm


- ② Tætningsliste
- ③ Akustik tape 2x14mm
- ④ T-karm, låseside, 1 stk.
- ⑤ T-karm, hængselside, 1 stk.
- ⑥ T-karm, overkarm, 1 stk.
- ⑦ Slutblik, 1 stk.
- ⑧ Samlevinkel, 2 stk.
- A Skrue 5x16 mm, 8 stk.
- B Skrue 3x6 mm, 2 stk.
- C TP M8 nylon bolt, 2 stk.

Triplan
DANSK KVALITET


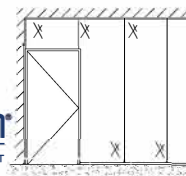




1C

DETALJE 2

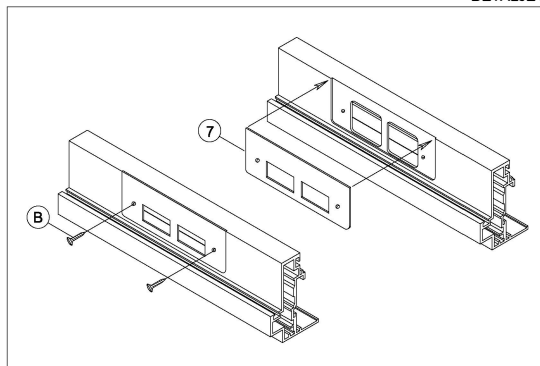

DETALJE 3

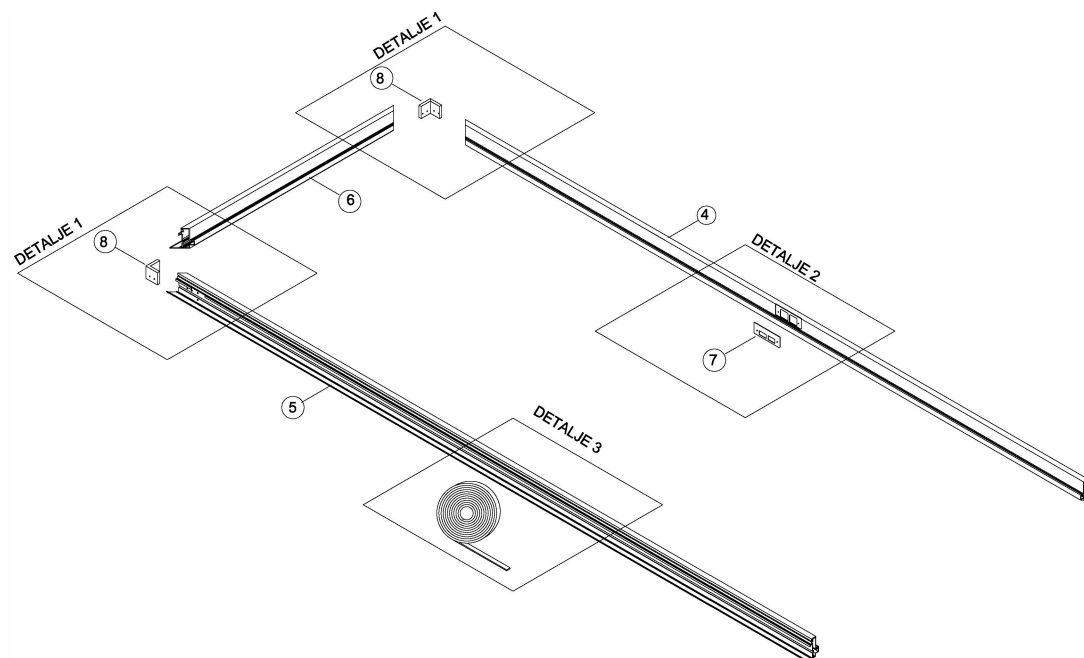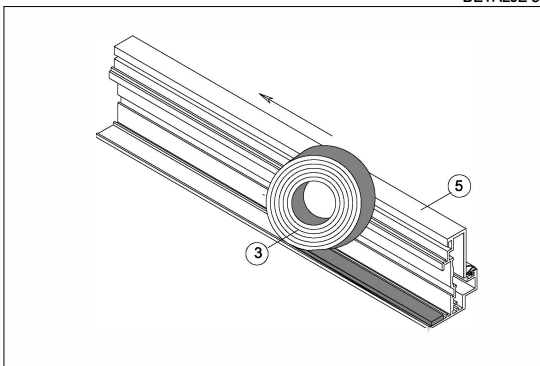

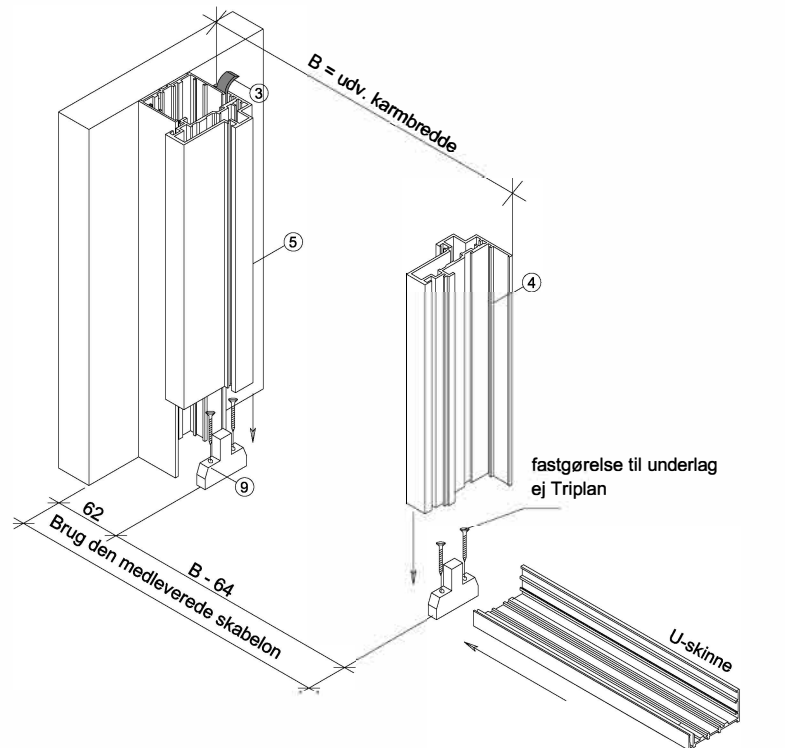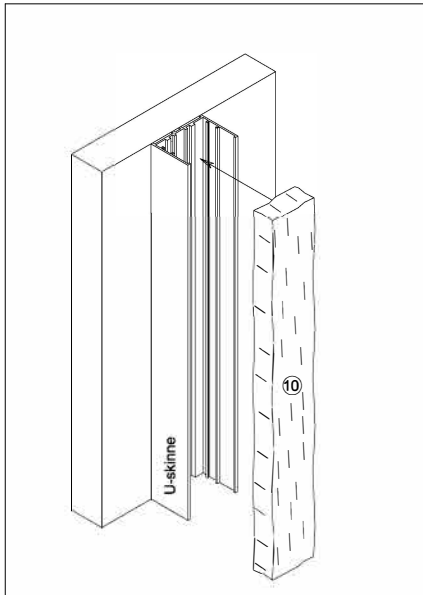

Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB montagevejledning



TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB

Montage af dørkarm med overglasset mod en massiv væg,
vægprofil: 54x40mm - etape 2:


- fastgørelse af fodklodser
- forberedelse af vægprofilet for dørmontage
- fastgørelse af dørkarm (hængselside) til væggen, anvendes forborede huller

- ③ Akustik tape 2x14mm
- ⑨ Fodklods, 2 stk.
- ⑩ Isolering

2C

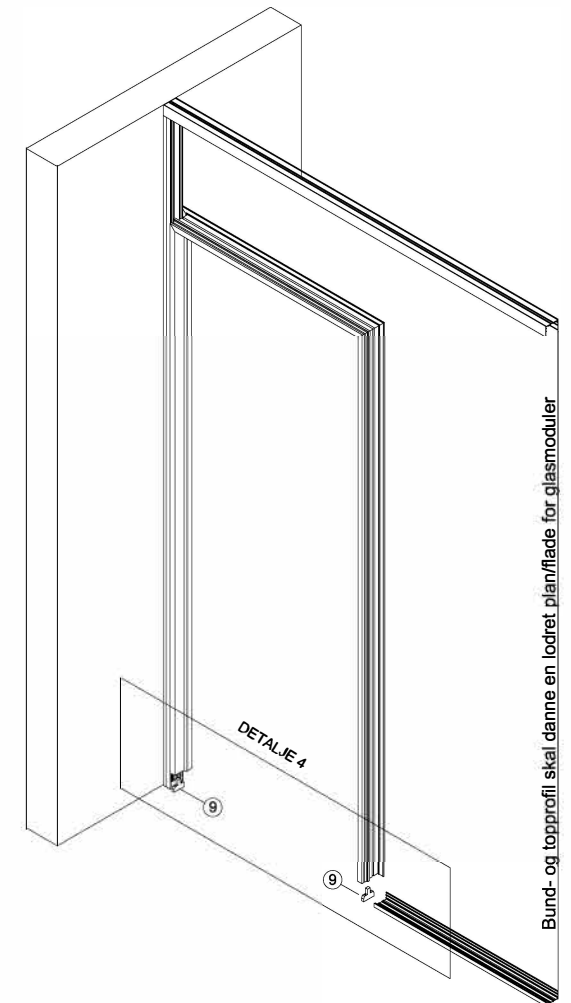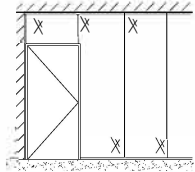

Bund- og topprofil skal danne en lodret plan/flade for glasmoduler

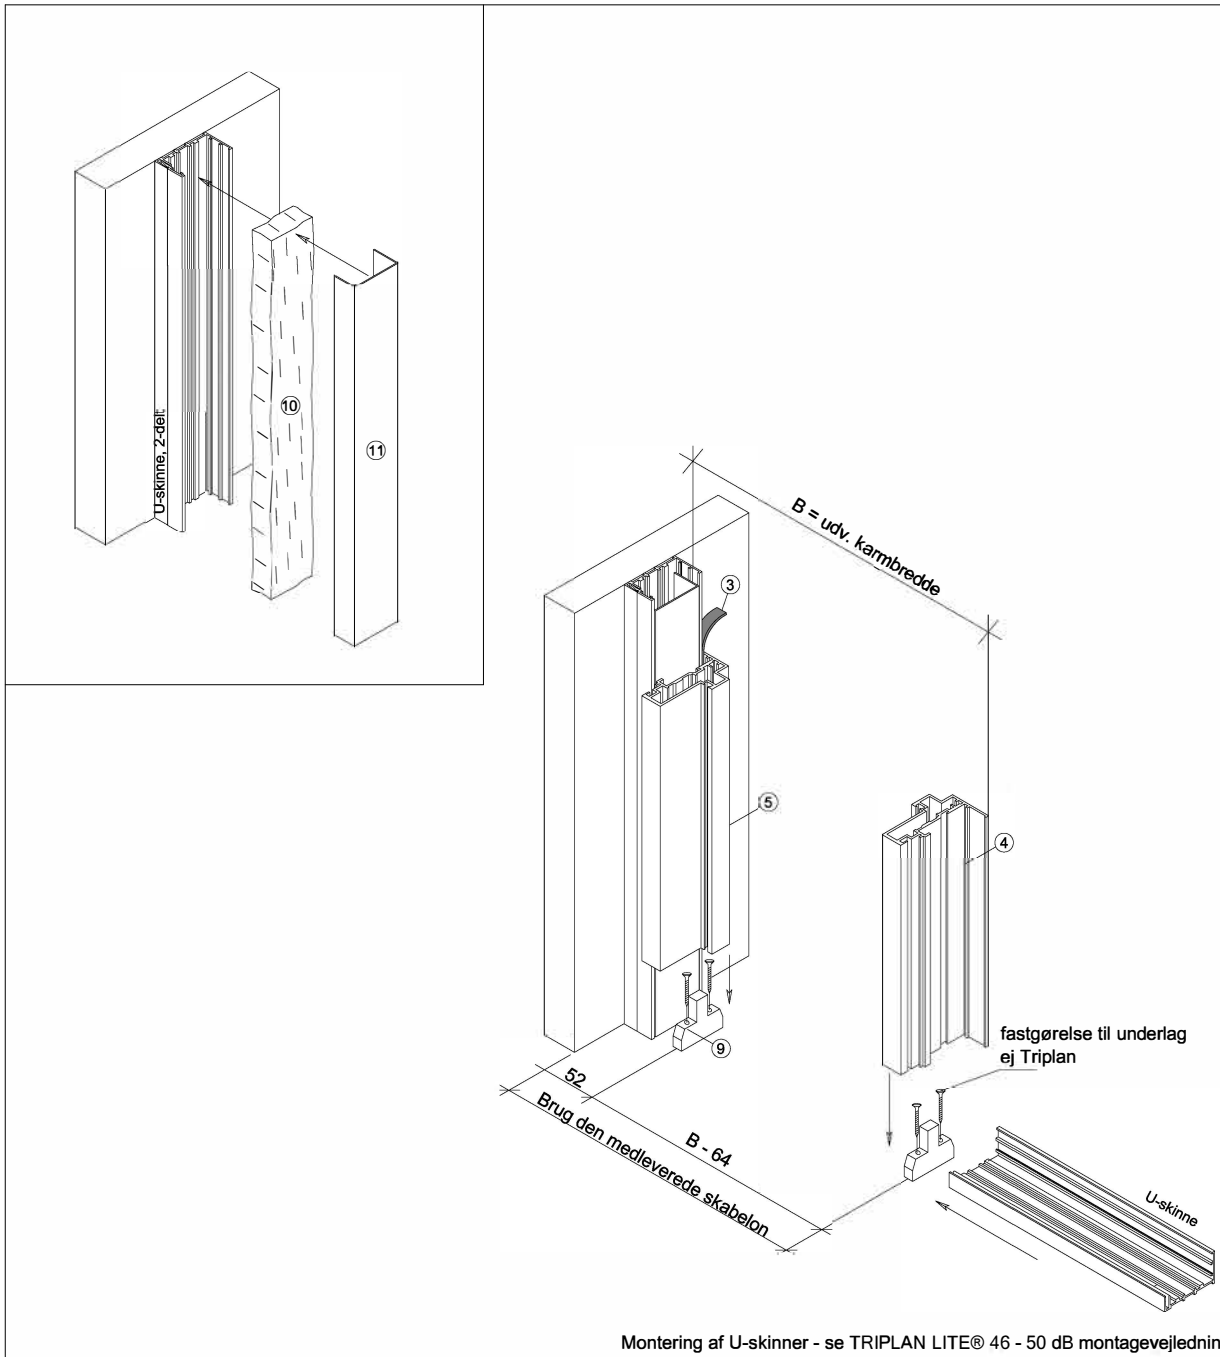**TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB**



Montage af dørkarm med overglasset mod en massiv væg,
vægprofil: 2-delt u-skinne (54x30mm) - etape 2:

- fastgørelse af fodklodser
- forberedelse af vægprofilet for dørmontage
- fastgørelse af dørkarm (hængselside) til væggen, anvendes forborede huller


- ③ Akustik tape 2x14mm
- ⑨ Fodklods, 2 stk.
- ⑩ Isolering
- ⑪ Styrkende profil

Triplan
DANSK KVALITET

2C

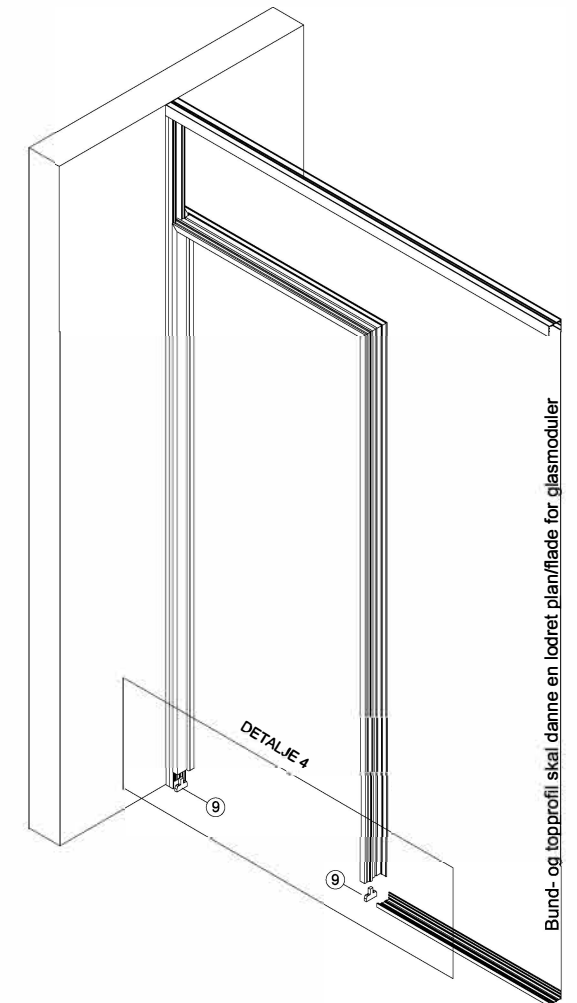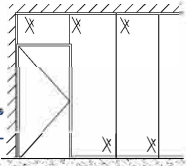


DETALJE 5

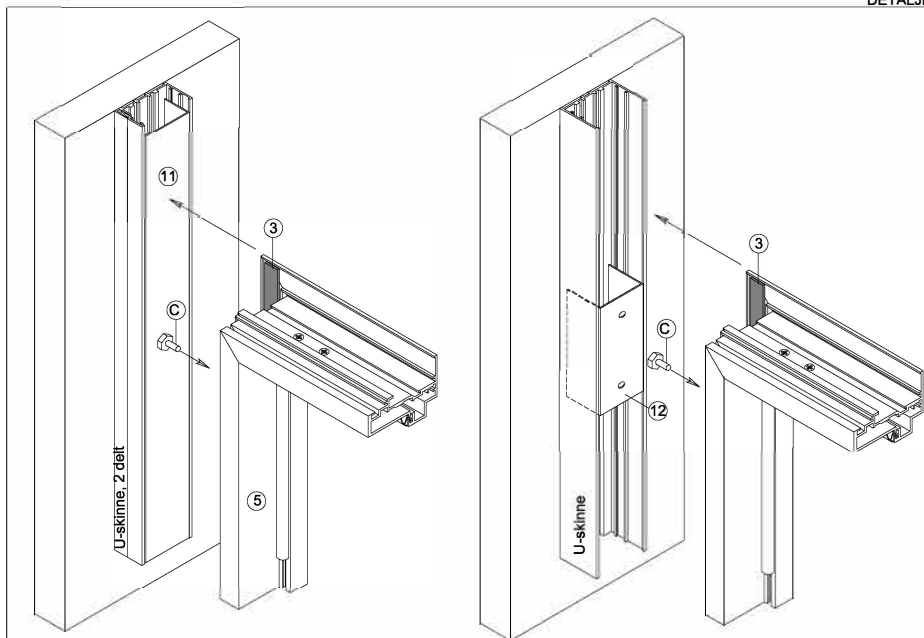

Montering af U-skinne - se TRIPLAN LITE® 46-50 dB montagevejledning

DETALJE 5/6


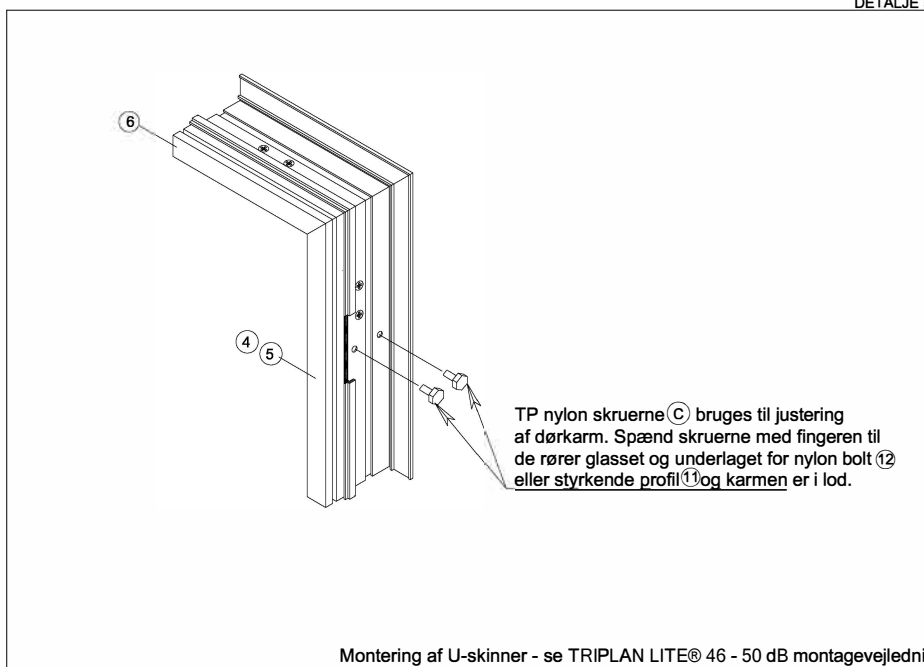


Montering af U-skinne - se TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB montagevejledning

TRIPLAN LITE® 46-50 dB


Montage af dørkarm med overglasset mod en massiv væg - etape 3:

- montering af underlaget for TP nylon bolt
- montering af glasmoduler og glaslister
- justering af dørkarm

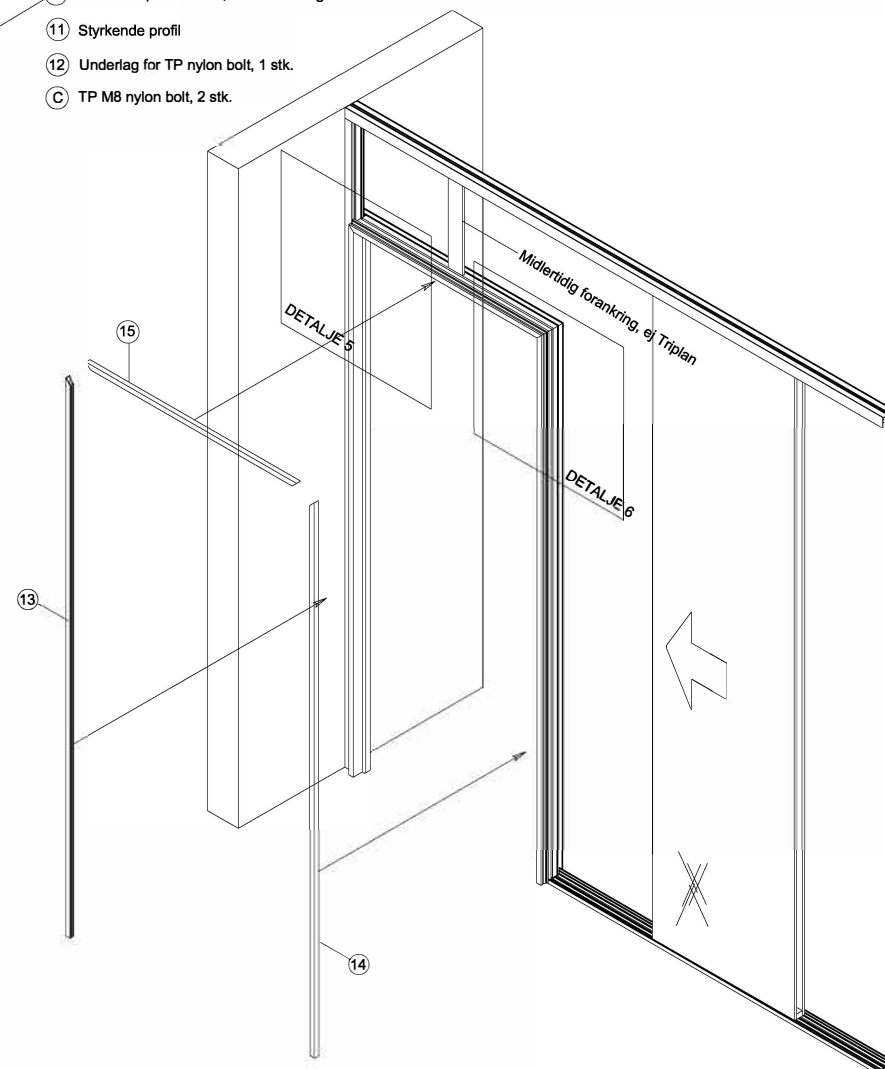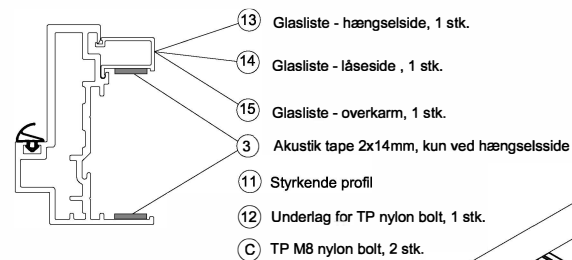


3C

Triplan
DANSK KVALITET

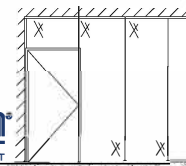

DETALJE 7


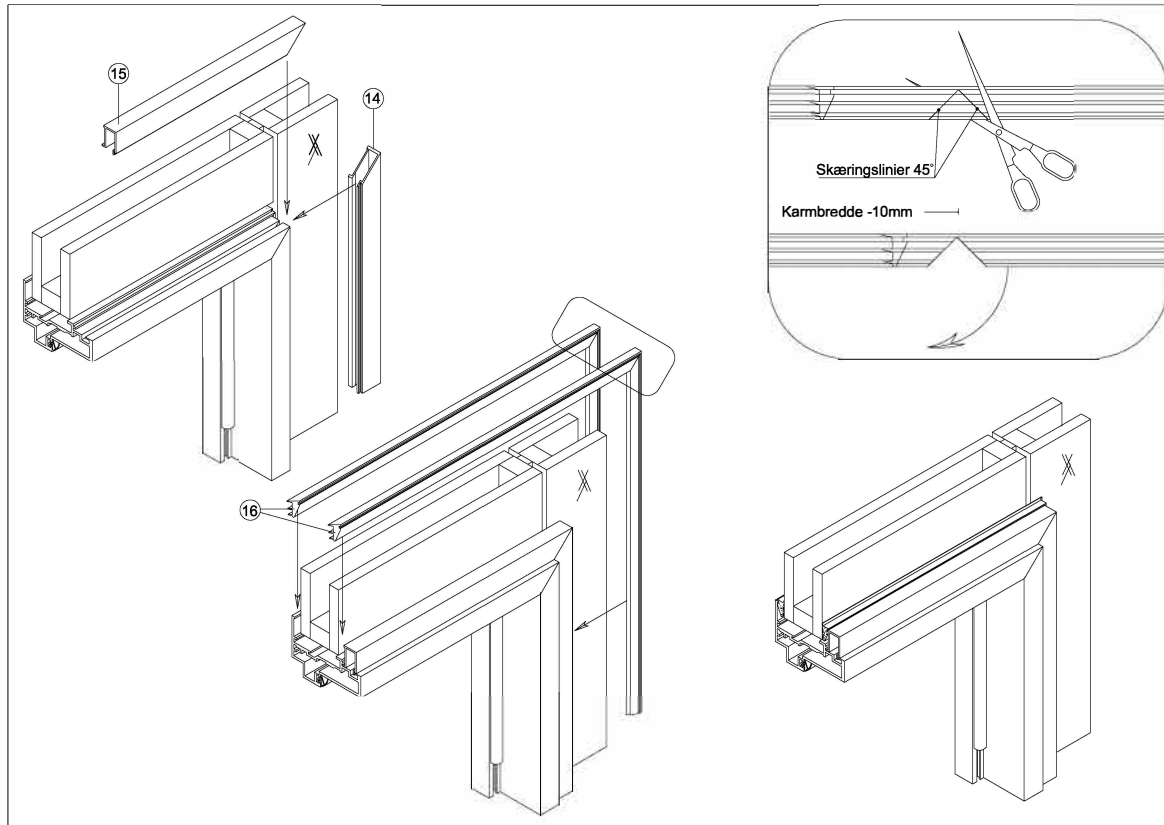


TRIPLAN LITE® 46-50 dB


Montage af dørkarm med overglasset mod en massiv væg - etape 4:

- montering af glaslister og opsætning af tætningslister


4C

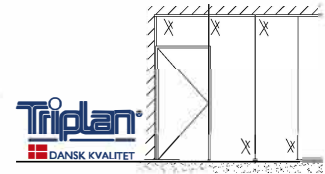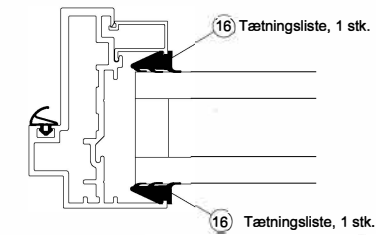


DETALJE 8

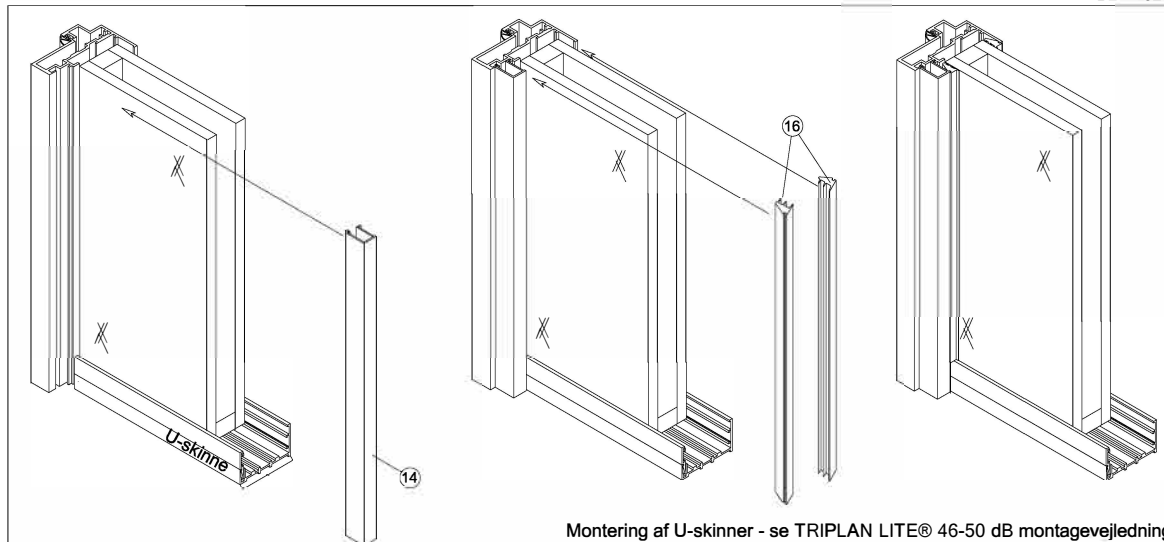


Montering af U-skinne - se TRIPLAN LITE® 46-50 dB montagevejledning

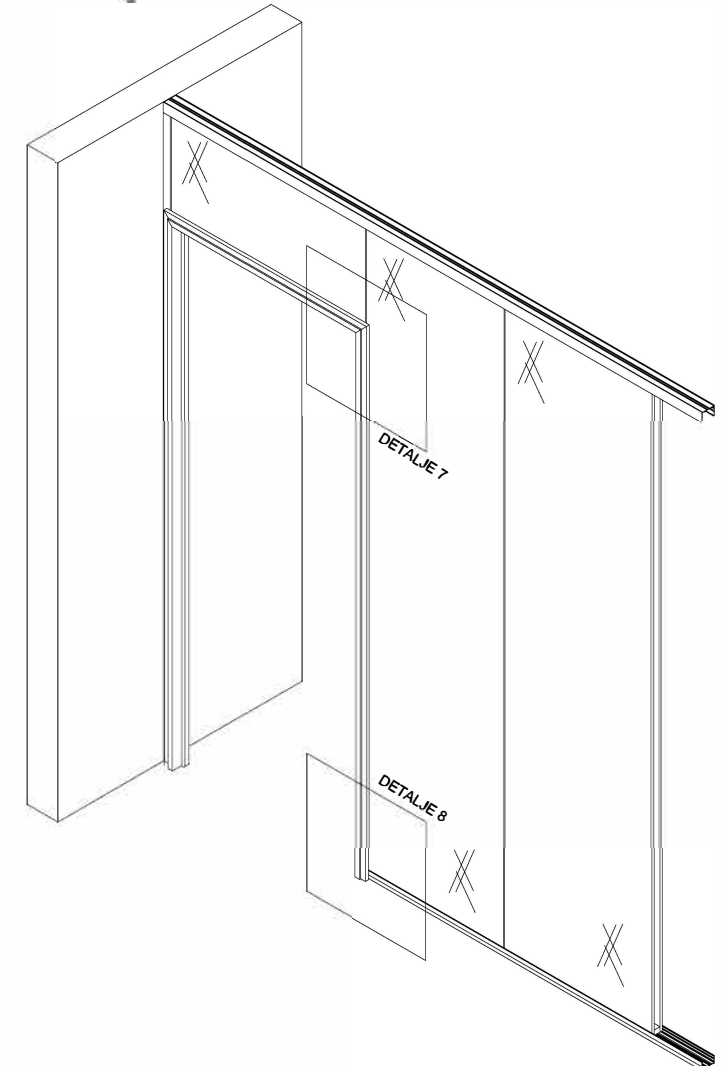

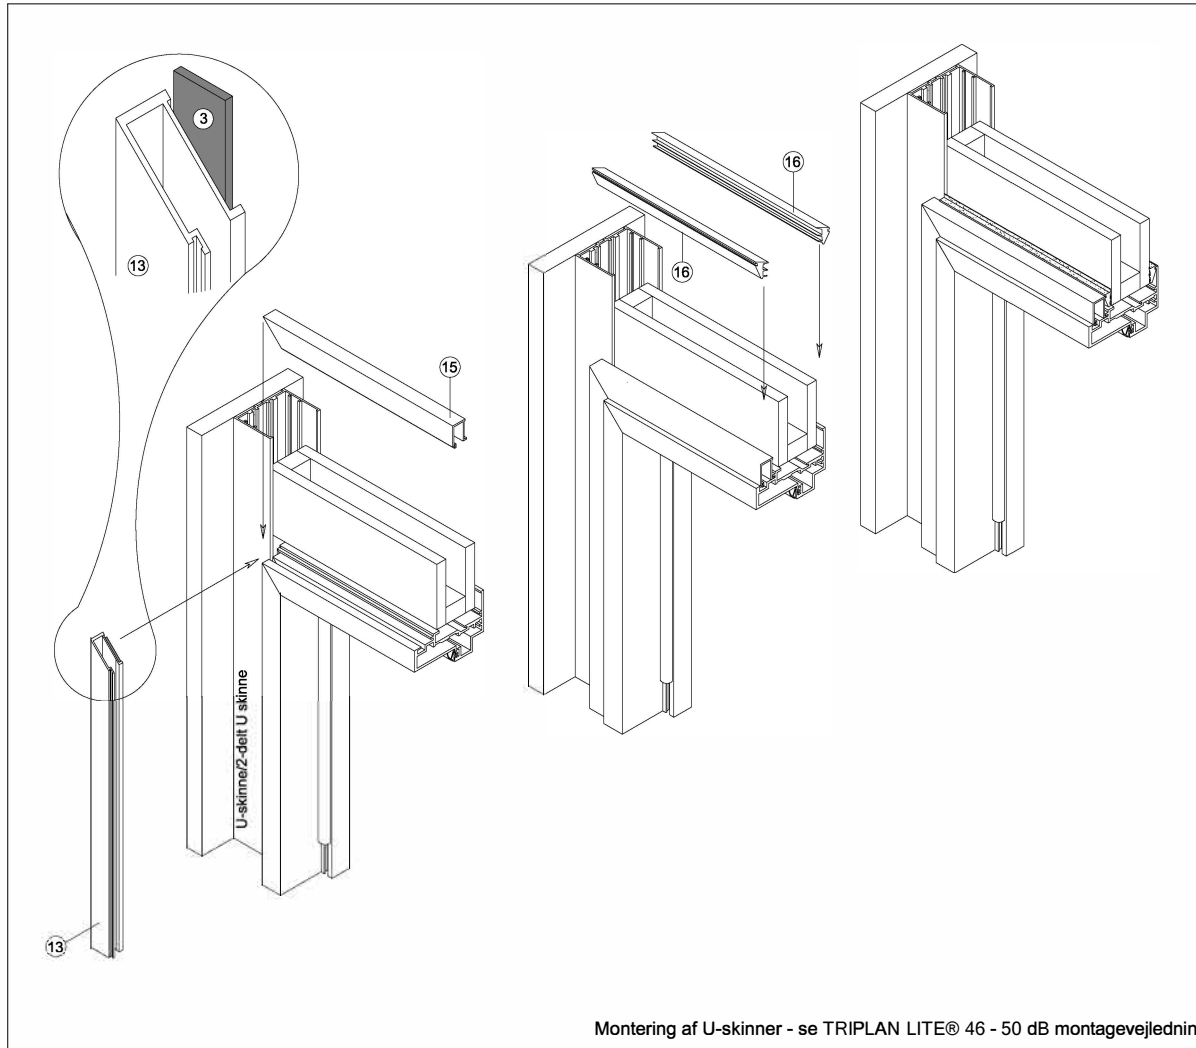

TRIPLAN LITE® 46-50 dB
 Montage af dørkarm med overglaset mod
 en massiv væg - etape 5:
 - montering af glaslister og opsætning af tætningslister

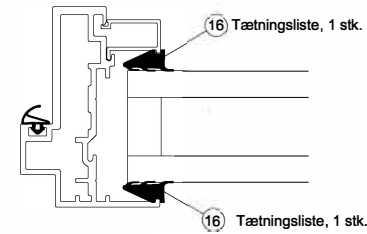

Triplan
 DANSK KVALITET

5C

