



DETALJE 1

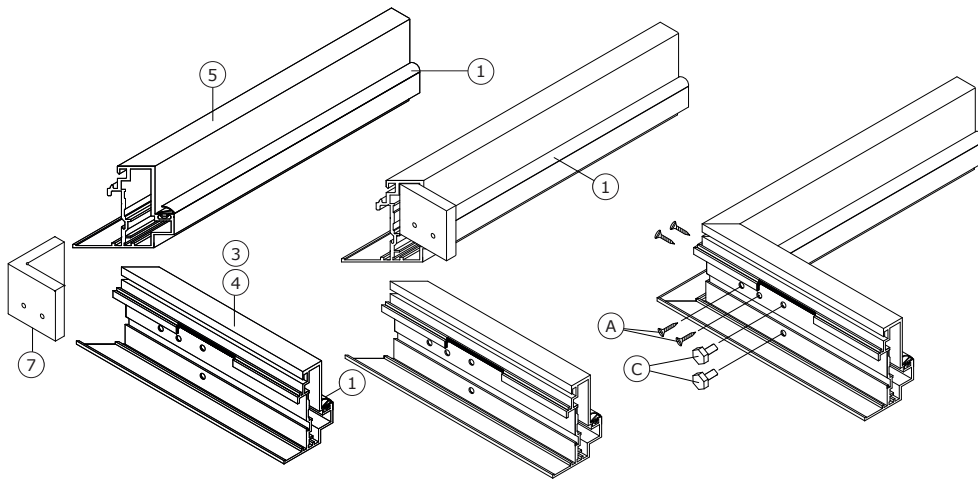


Samlevinklerne ⑦ fastgøres først til overkarm ⑤ og bagefter skrues til sidekarme ③ ④

DETALJE 2

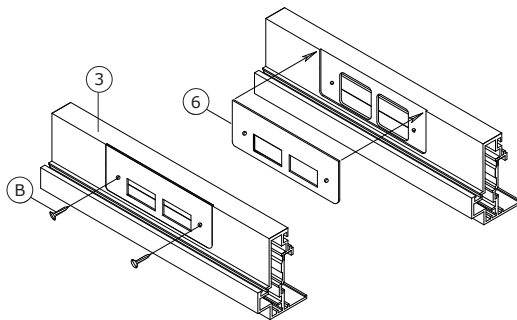

DETALJE 3

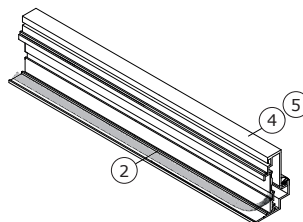

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB




Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.



ETAPE 1:

- Fastgørelse af hængsler, slutblik samt samling af T-karm.

- ① Tætningsliste
- ② V-liste
- ③ Akustikkarm, låseside, 1 stk.
- ④ Akustikkarm, hængselsside, 1 stk.
- ⑤ Akustikkarm, overkarm, 1 stk.
- ⑥ Slutblik, 1 stk.
- ⑦ Samlevinkel, 2 stk.
- A) Skrue 5x16 mm, 8 stk.
- B) Skrue 3x6 mm, 2 stk.
- C) TP M8 nylonbolt, 2 stk.

1D

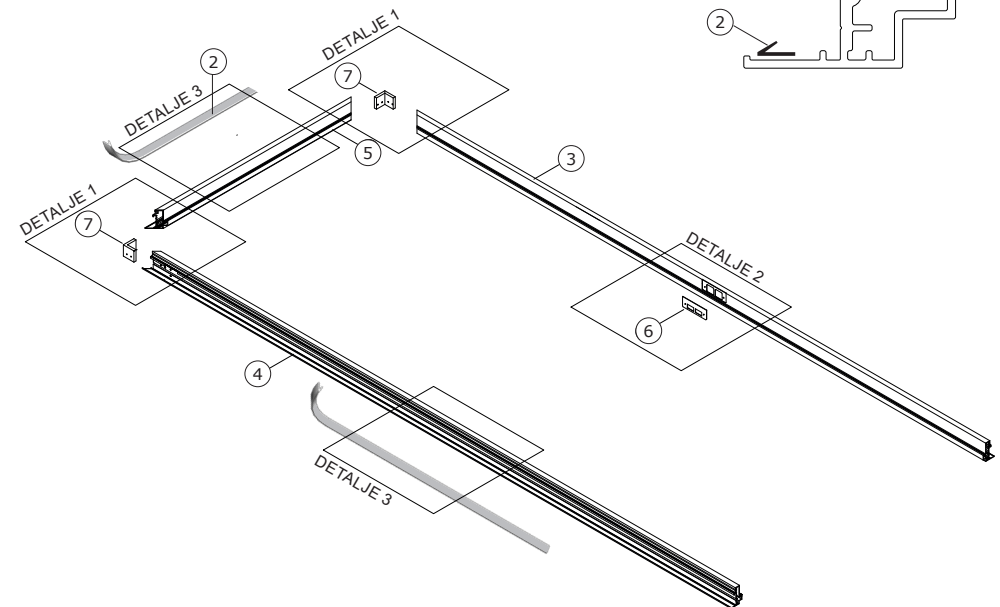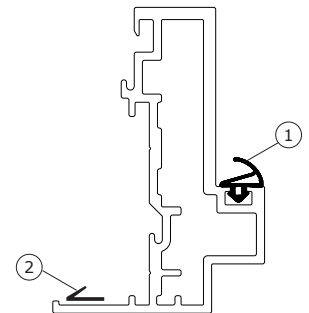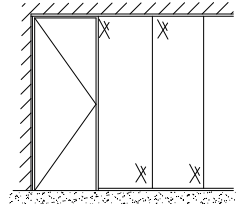

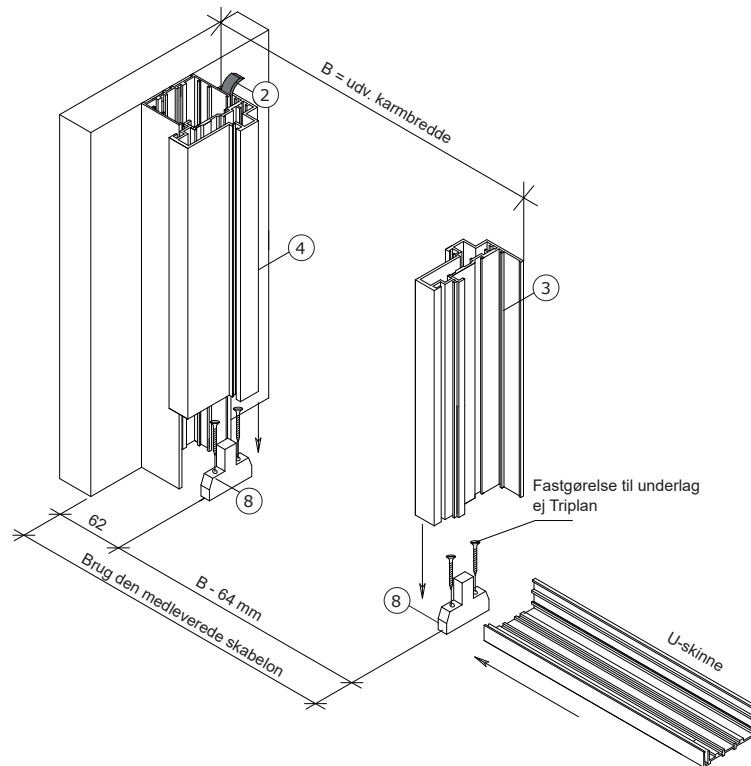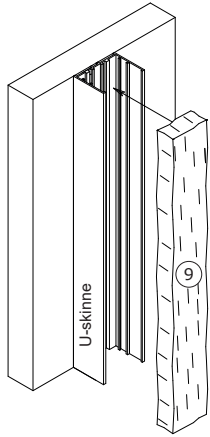

Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.



ETAPE 2:


Vægprofil: U-skinne (54 x 40 mm)

- Fastgørelse af fodklodser
- Forberedelse af vægprofilet for dørmontering
- Fastgørelse af dørkarm (hængselsside) til væggen. Her anvendes forborede huller

- ② V-liste
- ③ Akustikkarm, låseside, 1 stk.
- ④ Akustikkarm, hængselsside, 1 stk.
- ⑧ Fodklods
- ⑨ Isolering

2D

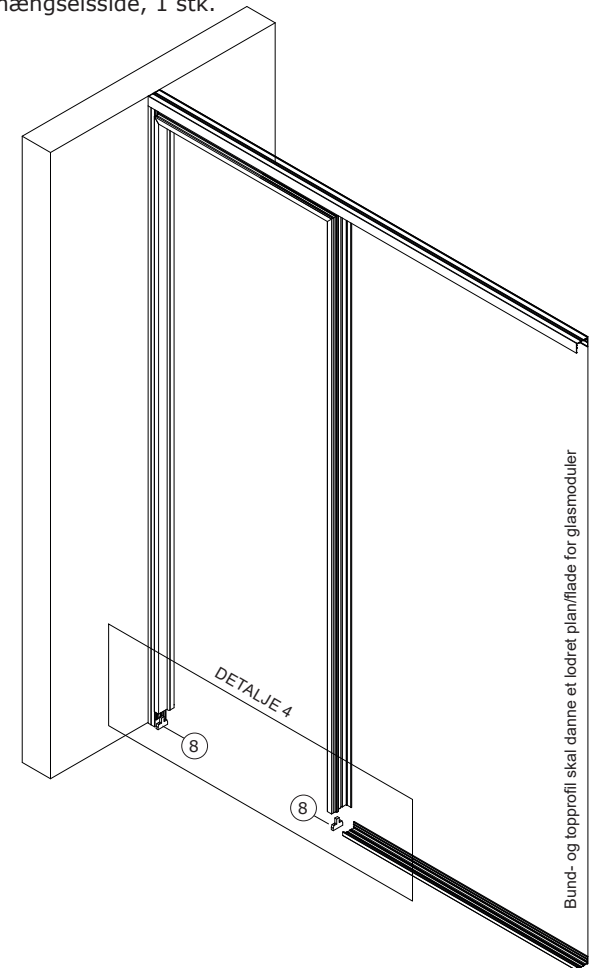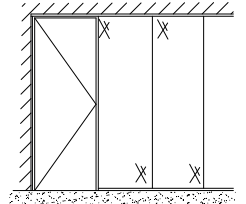

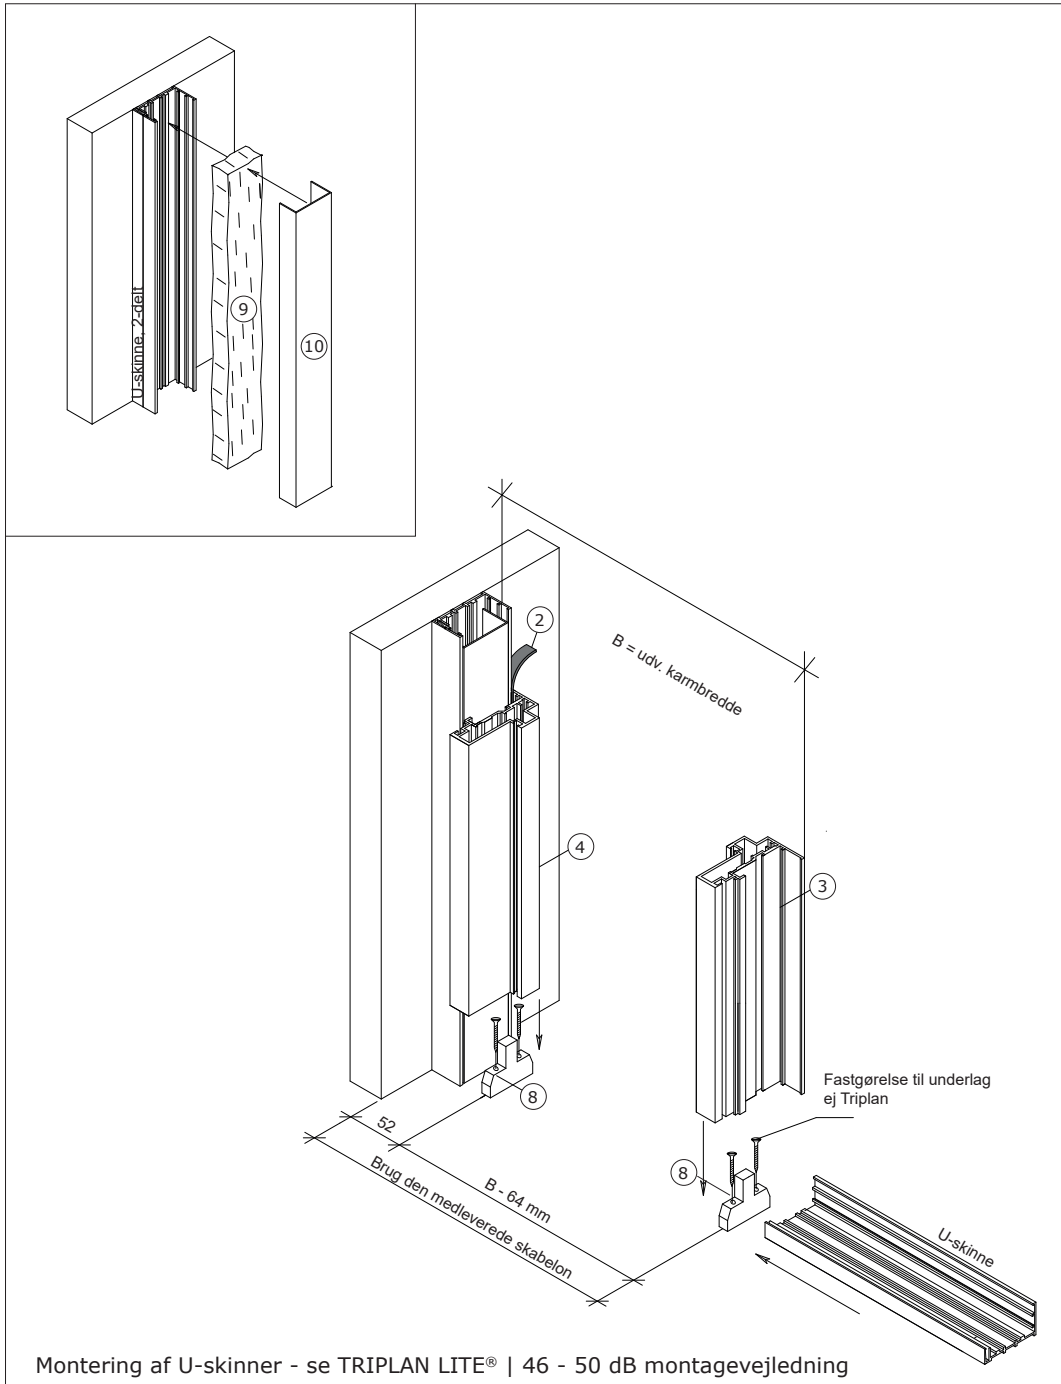

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.



ETAPE 2:

Vægprofil 2-delt U-skinne (54 x 30 mm)


- Fastgørelse af fodklodser
- Forberedelse af vægprofilet for dørmontering
- Fastgørelse af dørkarm (hængselsside) til væggen. Her anvendes forborede huller

- ② V-liste
- ③ Akustikkarm, låseside, 1 stk.
- ④ Akustikkarm, hængselsside, 1 stk.
- ⑧ Fodklods
- ⑨ Isolering
- ⑩ Forstærkende profil.
2 stk. à 1 m pr. karmside

2D

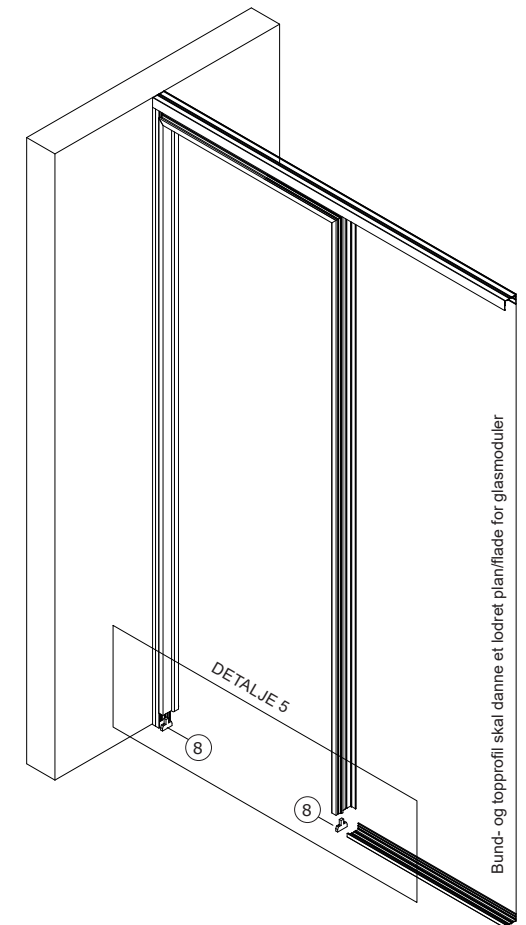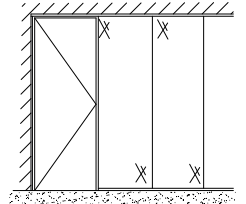

DETALJE 6

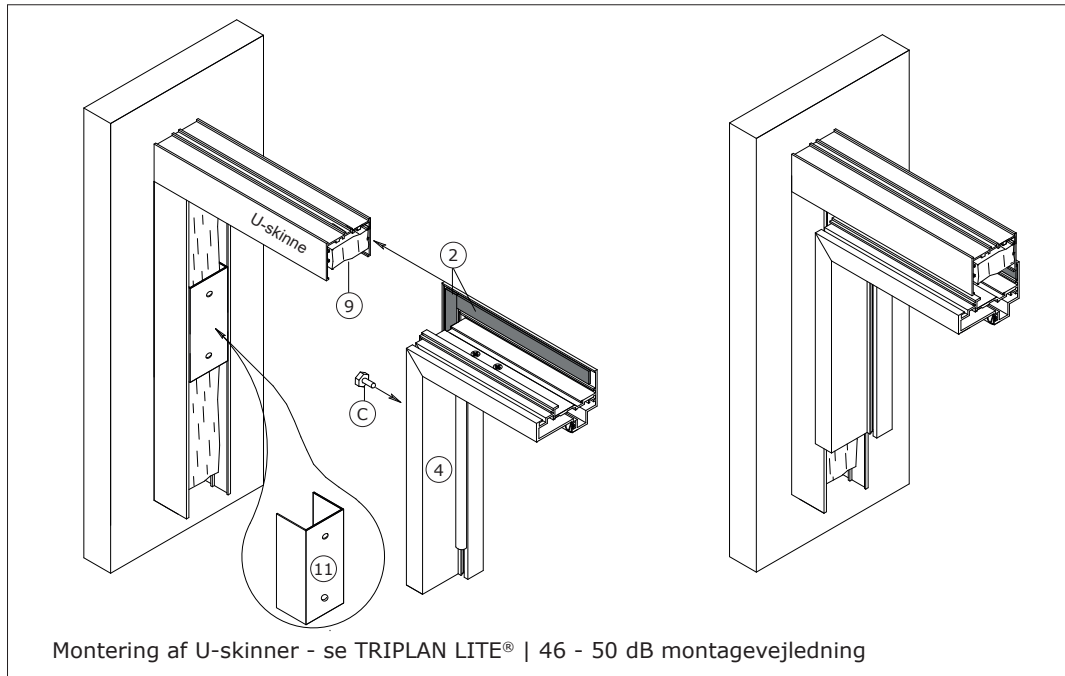

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB


Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.

ETAPE 3:



Vægprofil: U-skinne (54 x 40 mm)

- Montering af underlaget for TP nylonbolt
- Justering af dørkarm


- ② V-liste
- ⑨ Isolering
- ⑪ Underlag for TP M8 nylonbolt
- Ⓒ TP M8 nylonbolt, 2 stk.

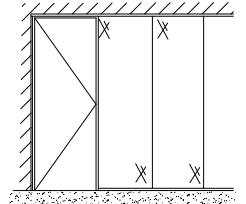

DETALJE 7

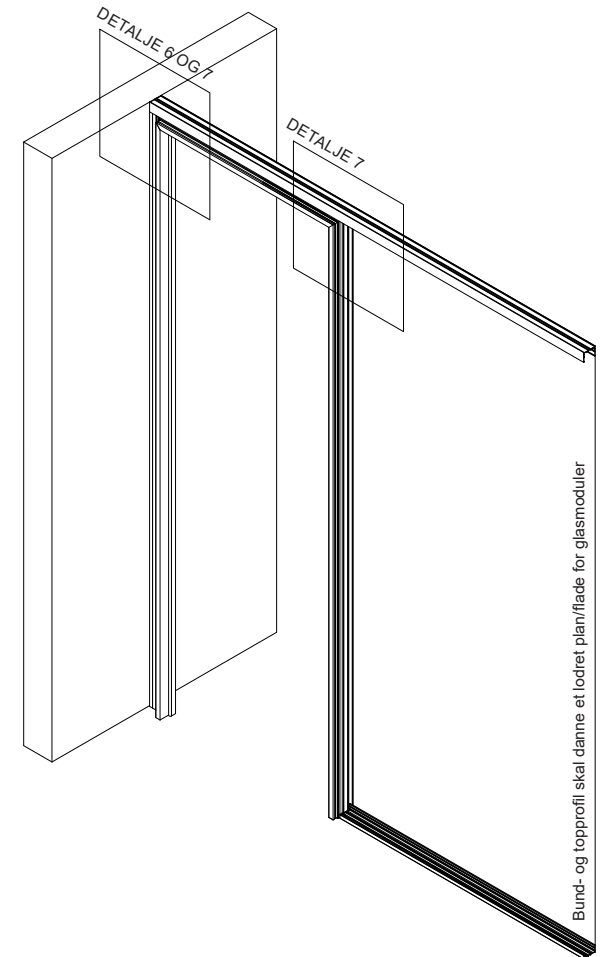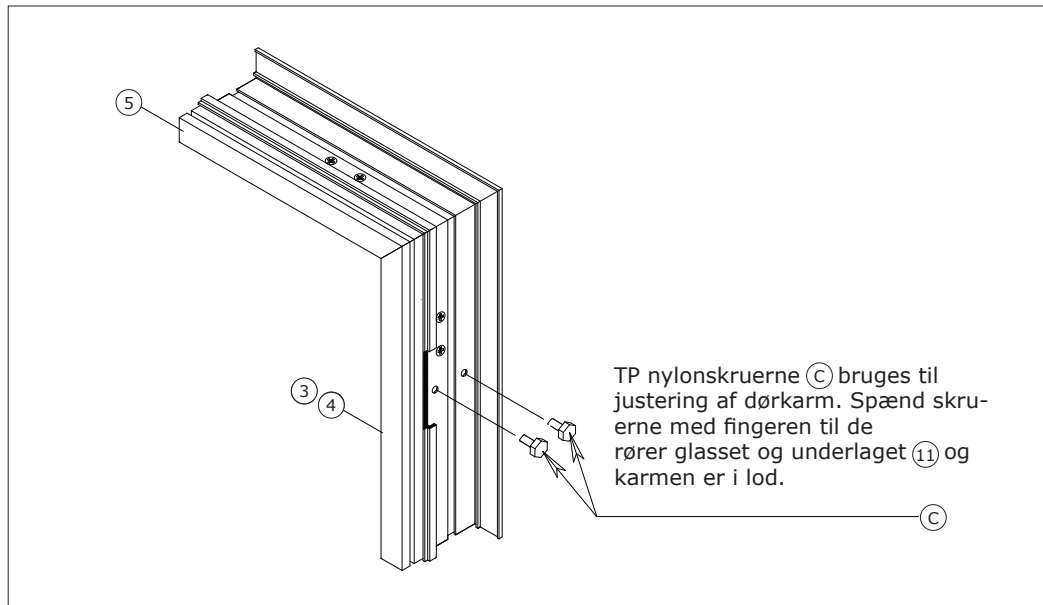

DETALJE 8

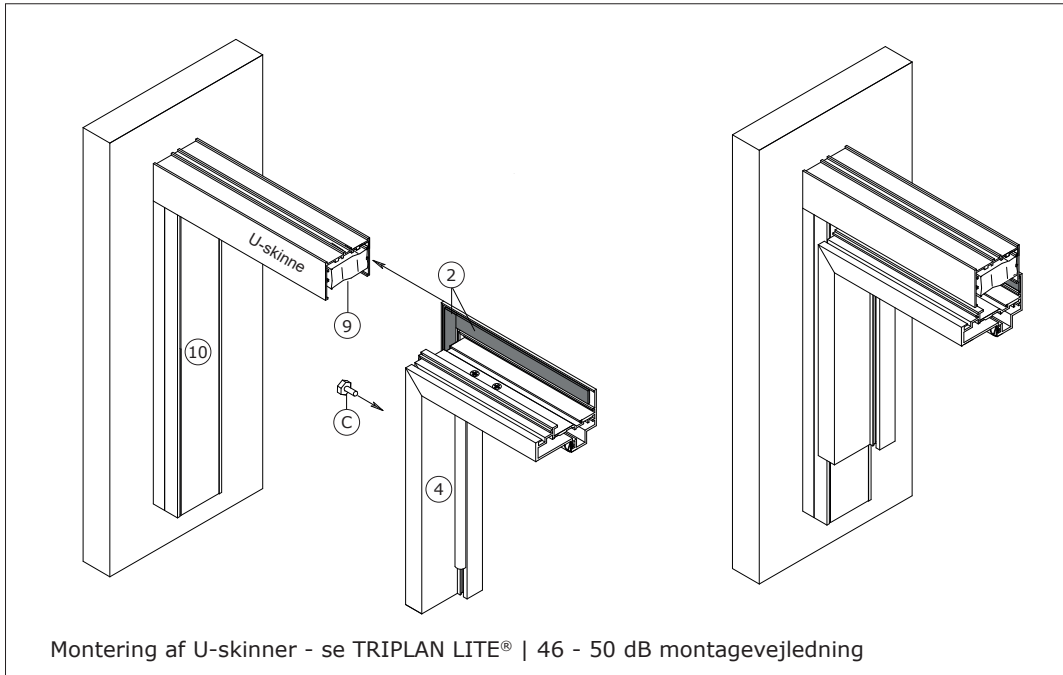

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB


Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.

ETAPE 3:



Vægprofil: Vægprofil 2-delt U-skinne (54 x 30 mm)

- Justering af dørkarm

- ② V-liste
- ⑨ Isolering
- ⑩ Forstærkende profil.
2 stk. à 1 m pr. karmside
- Ⓒ TP M8 nylonbolt, 2 stk.

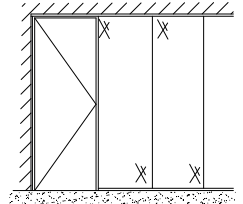

DETALJE 9

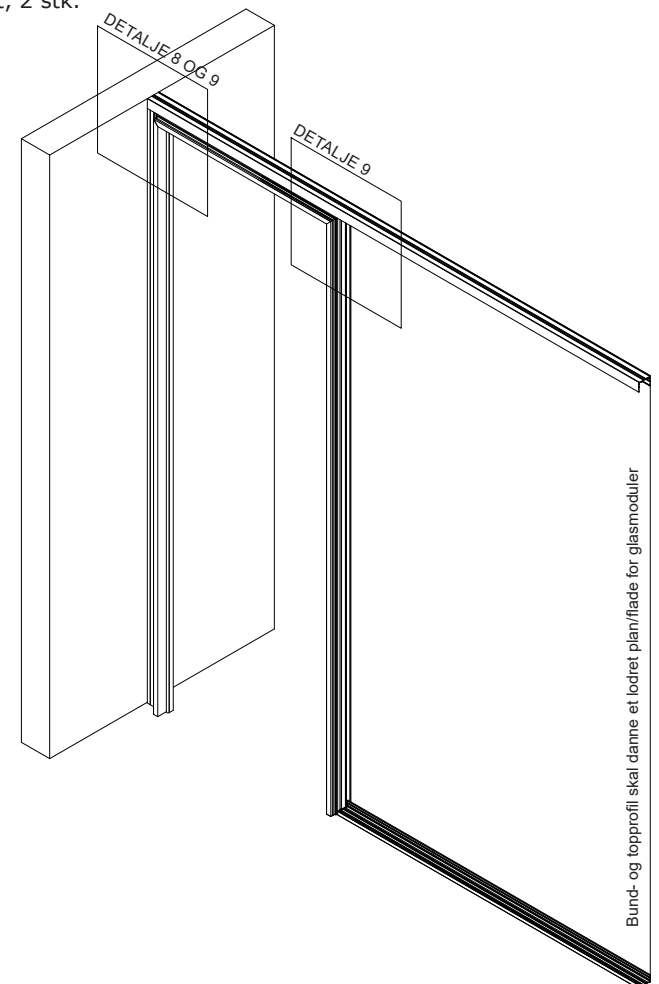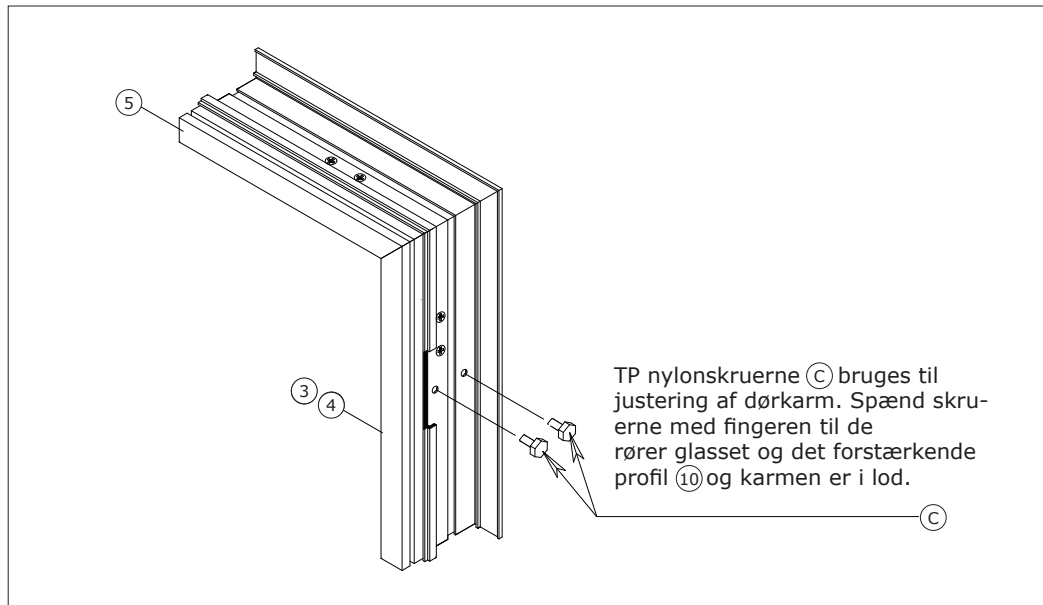



TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.

ETAPE 4:



- Montering af glasmoduler og glaslister

4D

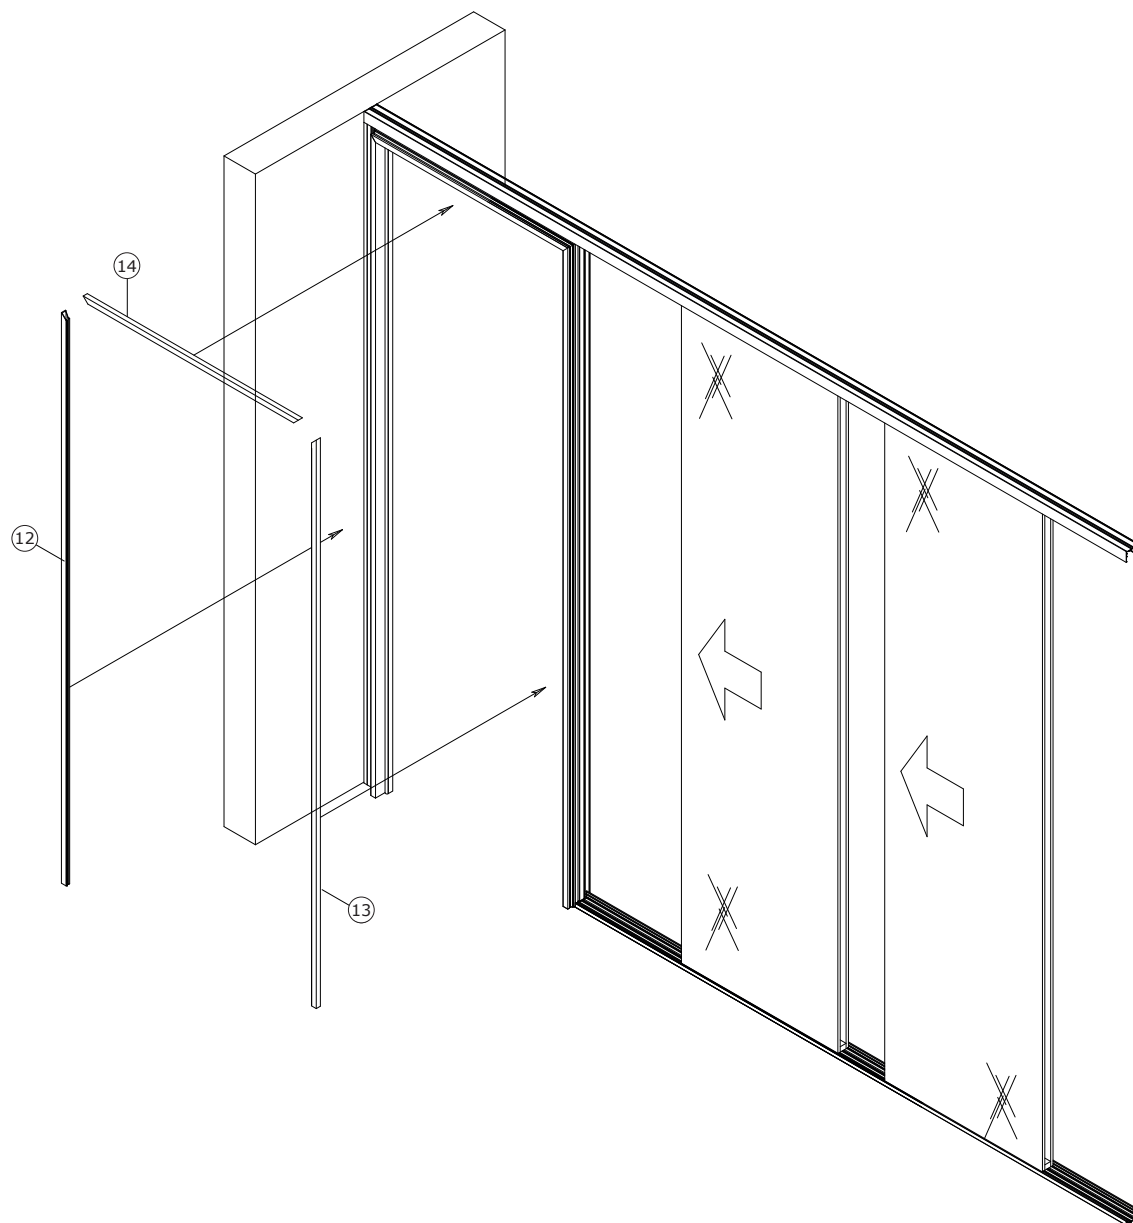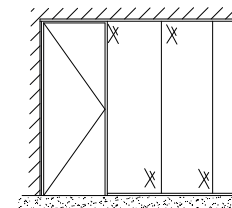


① Tætningsliste

② V-liste

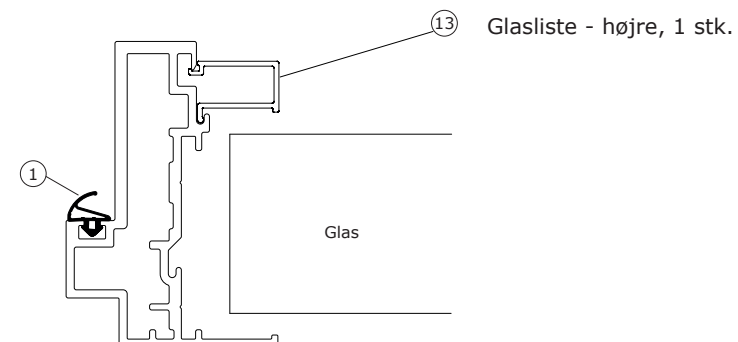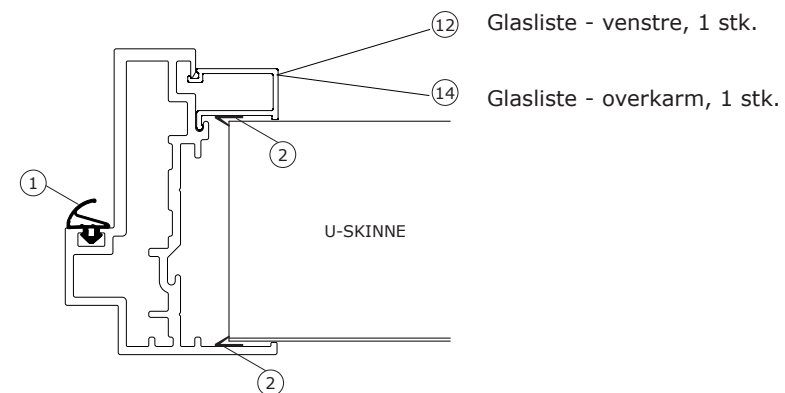


DETALJE 10

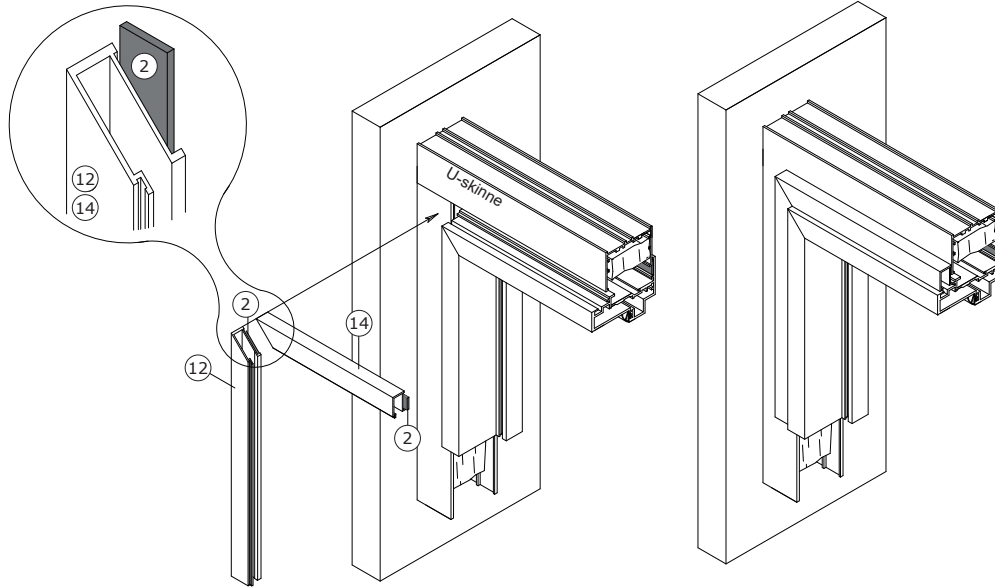

Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

DETALJE 11

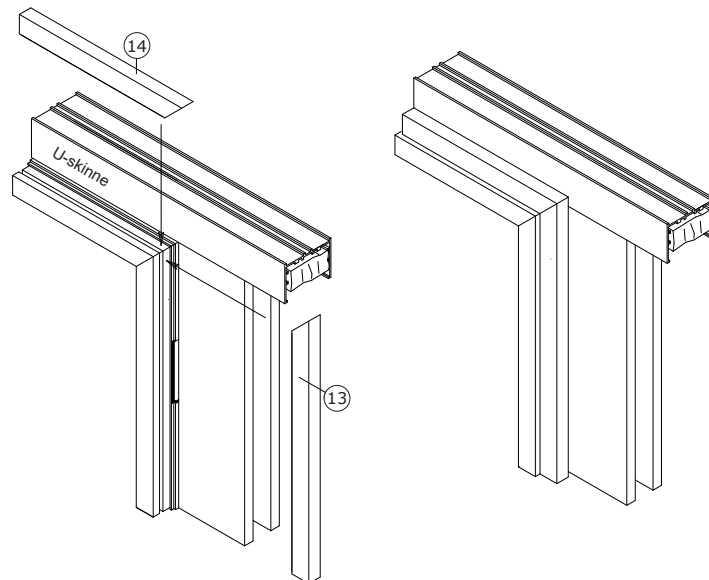




Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB


Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.

ETAPE 5:

- Opsætning af glaslister

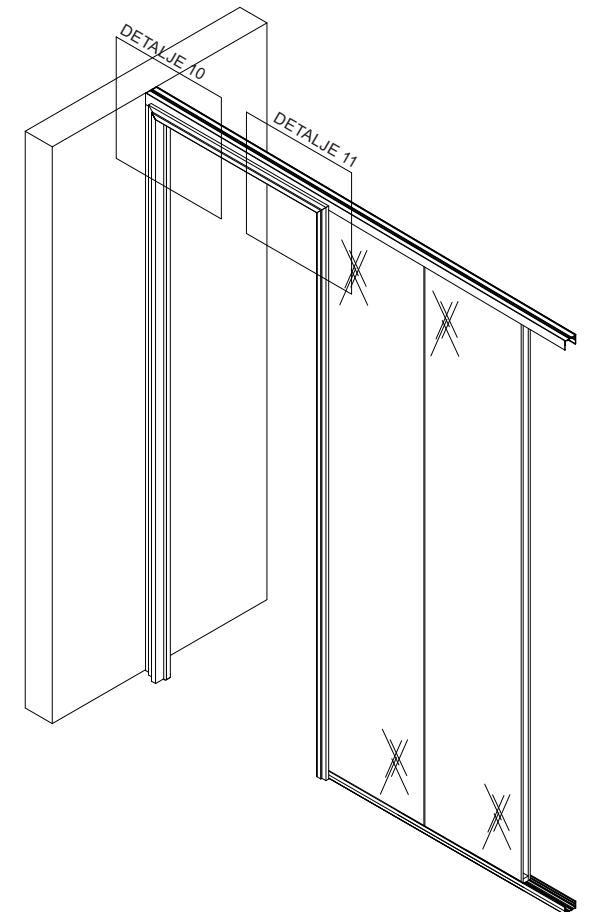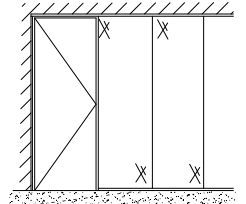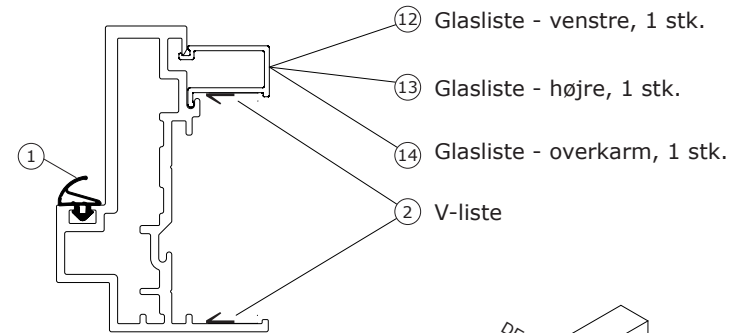


DETALJE 12

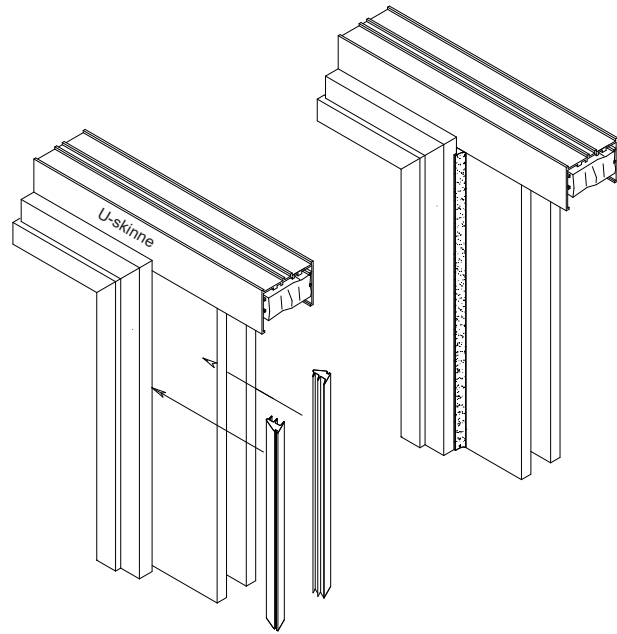

Montering af U-skinne - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

DETALJE 13

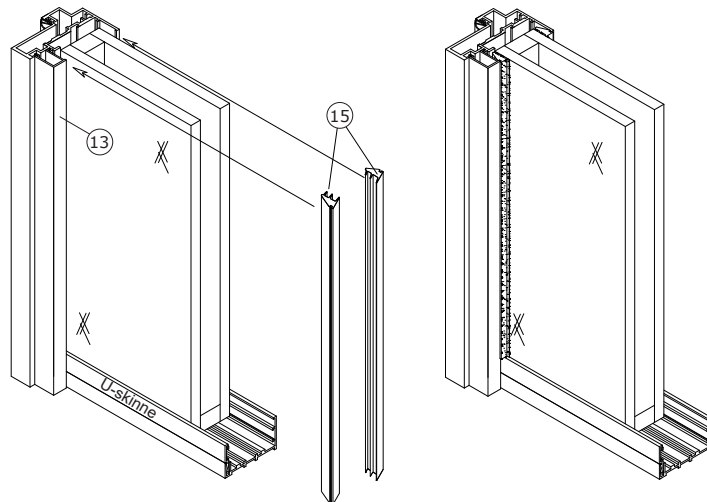

Montering af U-skinne - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af fuldhøjde akustikkarm mod væg.

ETAPE 6:

- Opsætning af tætningslister

