

Se også
montage-
vejledninger
www.triplan.dk

Stålrammedøre **JUSTERING**



STÅLRAMMEDØR – JUSTERINGER

Triplans stålrammedøre produceres på mål fra fabrikken, så dørbåde er unikke og er tilpasset tilhørende stålkarm. I forbindelse med transport og håndtering på byggepladsen er der risiko for, at der kan opstå vrid. Det kan derfor være nødvendigt at efterjustere hængsler.

KORREKT MONTERING AF STÅLRAMMEDØR

1. Karm isættes - tjek afstand i top og bund
2. Rammer monteres - kontrollér afstand, så der er lige meget luft på alle sider
3. Justér evt. hængsler
4. Ilæg udlignings- og bæreklodser (1). Fig. 1
5. Glas monteres på bæreklodser
6. Styreklodser (2) monteres. Fig. 2
7. Evt. justeres hængsler igen om nødvendigt

(Se i øvrigt montagevejledning varenummer 17901000000)

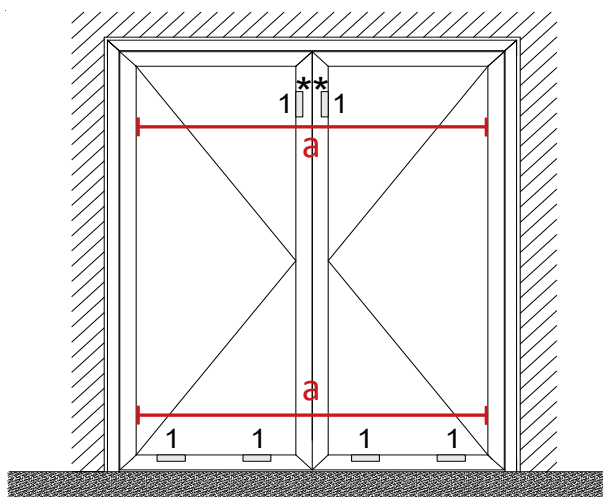


Fig. 1

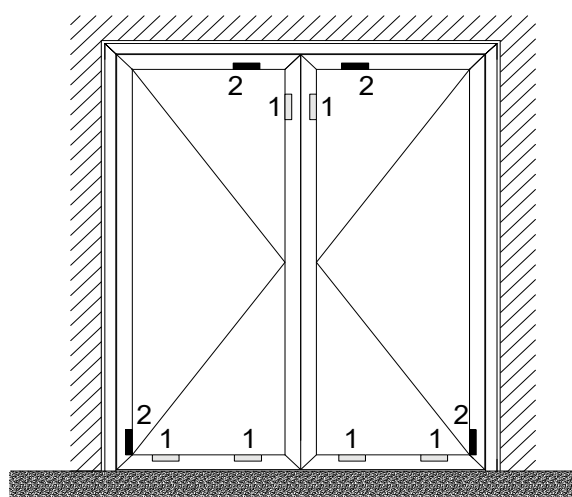


Fig. 2

VÆRKTØJ TIL JUSTERING - VANDRET OG LODRET

Eventuelle justeringer af hængsler kan foretages vandret og lodret med Triplan specialværktøj (kontakt Triplan).

1. Ved vandret justering på han-del af hængslet, benyttes Triplan hængselvrider. Fig. 3.
2. For at beskytte malet overflade kan anvendes en klud. Evt. malerrep. foretages med letlak.
3. Lodret kan hun-delen af hængslet justeres 2 - 3 mm med umbraconøgle. Fig. 4



Fig. 3

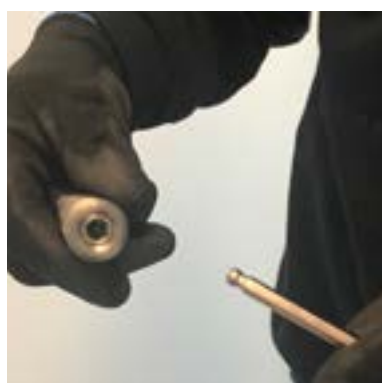
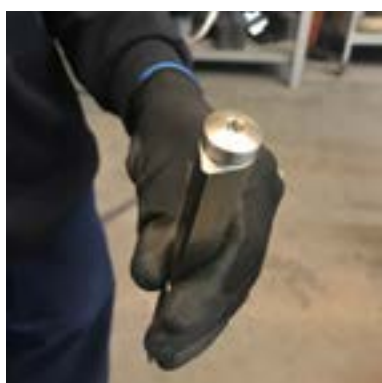


Fig. 4